* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05694A
Greek. 11/2004. Rev 1.0

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS
SGH-P730

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Αποσυσκευασία 9

Το τηλέφωνό σας 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Λυχνία λειτουργίας 16
Κάμερα 16

Πρώτα βήματα 17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Χρήση της κάρτας πολυμέσων 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 22

Λειτουργίες κλήσης 23
Πραγματοποίηση κλήσης 23
Ρύθμιση της έντασης του ήχου 28
Απάντηση σε κλήση 29
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 30
Γρήγορη εναλλαγή στην Αθόρυβη λειτουργία 32

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 33
Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων 33
Ενεργοποίηση επιλογών 34

Εισαγωγή κειμένου 35
Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 36
Χρήση της λειτουργίας T9 37
Χρήση της λειτουργίας ABC 39
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 40
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 40

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 41
Θέση κλήσης σε αναμονή 41
Χρήση των λειτουργιών μενού 42
Απενεργοποίηση μικροφώνου (Αποσύνδεση) 43
Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων 44
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF 44
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο 45
Αναμονή κλήσεων 46
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης 46

Χρήση των μενού 49
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση 49
Χρήση συντομεύσεων 50
Λίστα λειτουργιών μενού 51

Καταγραφή κλήσεων 56
Αναπάντητες *(Μενού 1.1)* 56
Εισερχόμενες *(Μενού 1.2)* 57
Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)* 57
Διαγραφή όλων *(Μενού 1.4)* 58
Διάρκεια *(Μενού 1.5)* 59
Κόστος *(Μενού 1.6)* 60

Ευρετήριο 61
Αναζήτηση *(Μενού 2.1)* 61
Νέα καταχώρηση *(Μενού 2.2)* 64
Ομαδική αναζήτηση *(Μενού 2.3)* 65
Ομαδική επεξεργασία *(Μενού 2.4)* 66
Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)* 67
Διαγραφή όλων *(Μενού 2.6)* 68
Μνήμη *(Μενού 2.7)* 69
Προσωπικός αριθμός *(Μενού 2.8)* 69
SDN (Αριθμοί κλήσης για υπηρεσίες) 70

Εφαρμογές 71
MP3 player *(Μενού 3.1)* 71
Φωνητική σημείωση *(Μενού 3.2)* 74
SIM AT *(Μενού 3.3)* 76

Πλοηγός WAP 77
Έναρξη *(Μενού 4.1)* 77
Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)* 80
Εισάγετε URL *(Μενού 4.3)* 81
Προφίλ wap *(Μενού 4.4)* 81
Καθαρισμός cache *(Μενού 4.5)* 83

Μηνύματα 84
Μηνύματα *(Μενού 5.1)* 84
MMS *(Μενού 5.2)* 93
Μηνύματα push *(Μενού 5.3)* 107
Τηλεφωνητής *(Μενού 5.4)* 107
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης *(Μενού 5.5)* 108

Ψυχαγωγία 110
Παιχνίδια *(Μενού 6.1)* 110
Ήχοι *(Μενού 6.2)* 116
Εικόνες *(Μενού 6.3)* 117
Λήψη βίντεο *(Μενού 6.4)* 118
Διαγραφή όλων *(Μενού 6.5)* 118
Μνήμη *(Μενού 6.6)* 119

Ατζέντα 120
Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)* 120
Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)* 122
Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)* 125
Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)* 128
Μετατροπέας νομισμάτων *(Μενού 7.5)* 129

Κάμερα 130
Λήψη φωτογραφιών 130
Λήψη φωτογραφιών *(Μενού 8.1)* 135
Λήψη βίντεο *(Μενού 8.2)* 136
Το άλμπουμ μου *(Μενού 8.3)* 139
Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)* 142
Μνήμη *(Μενού 8.5)* 143
Επιλογή μνήμης *(Μενού 8.6)* 143

Ρυθμίσεις 144
Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 9.1)* 144
Ρυθμίσεις τηλεφ. *(Μενού 9.2)* 146
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)* 149
Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)* 151
Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)* 154
Ασφάλεια *(Μενού 9.6)* 163
Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.7)* 166

Επίλυση προβλημάτων 167

Κωδικοί πρόσβασης 170
Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου 170
PIN 171
PUK 171
PIN2 172
PUK2 172
Κωδικός φραγής 173

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 174
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR..... 174
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών..... 175
Οδική ασφάλεια..... 177
Περιβάλλον λειτουργίας..... 177
Ηλεκτρονικές συσκευές..... 178
Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα..... 180
Επείγουσες κλήσεις..... 181
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας..... 182
Φροντίδα και συντήρηση..... 183

Γλωσσάριο..... 185

Ευρετήριο..... 191

Κάρτα ταχείας παραπομπής 197

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους μέσα σε αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (για παράδειγμα σε νοσοκομείο).

Ορθή χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε αναίτια επαφή με την κεραία όσο το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσες κλήσεις

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την παρούσα θέση σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Προτού πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση πρέπει να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι απαραίτητες. Εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί σχετική άδεια.

Στεγανότητα σε νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων θα προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 174.

ΠΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος αυτού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Συσκευή

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρίες



Εγχειρίδιο χρήσης

Καλώδιο δεδομένων USB



Easy Studio CD

Μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung:

- Τυπικές μπαταρίες/ Μπαταρίες επέκτασης
- Κομψό κιτ handsfree αυτοκινήτου
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Λουράκι ασφαλείας
- Φορτιστής ταξιδιού
- Ακουστικό

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία του τηλεφώνου σας:

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
(προγραμματι-ζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύει το κείμενο πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο. Στην κατάσταση αναμονής σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 147.
	Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί το δρομέα αριστερά ή δεξιά, ανάλογα με το πού πιέζετε. Στην κατάσταση αναμονής σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 147.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής). Στη λειτουργία μενού, επιλέγει το μενού ή την επιλογή με επισήμανση ή επιβεβαιώνει την καταχώρησή σας.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
	Πραγματοποιεί ή απαντά κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου εξερχόμενου ή εισερχόμενου αριθμού, όταν κρατηθεί πατημένο.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την καταχώρησή σας και επαναφέρει το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής.
	Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στον τηλεφωνητή, όταν κρατηθεί πατημένο.
~	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες. Εκτελεί διάφορες λειτουργίες.
	Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στο μενού **Κάμερα** για μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές κάμερας. Ενεργοποιεί την κάμερα όταν κρατηθεί πατημένο. Στη λειτουργία καταγραφής, πραγματοποιεί λήψη μιας φωτογραφίας.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Στην κατάσταση αναμονής με το τηλέφωνο ανοικτό, ρυθμίζει την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το τηλέφωνο κλειστό, ενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη, όταν κρατηθεί πατημένο. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού.
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Όταν τηλέφωνο είναι αναποδογυρισμένο, σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές:

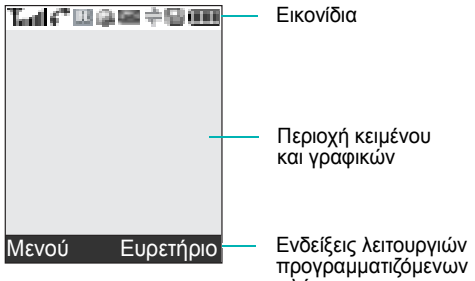

Περιοχή	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία εισάγετε, όπως τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχισθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.
	Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν είστε εκτός περιοχής κάλυψης και έχετε συνδεθεί σε άλλο δίκτυο, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτροπής.
	Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος κειμένου.
	Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου.
	Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος πολυμέσων.
	Εμφανίζεται όταν εισαγάγετε κάρτα πολυμέσων στο τηλέφωνο.

Εικονίδιο	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία ή όταν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να δονείται κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης. Αυτή την επιλογή μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από το μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 9.4.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 32 και σελίδα 152 αντίστοιχα.
	Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 146.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αποσύνδεσης μικροφώνου.
	Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόση περισσότερη ισχύς έχει απομείνει.

Φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από τον οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξετε το τηλέφωνο, ανάβει ο φωτισμός. Σβήνει όταν μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός** (**Μενού 9.3.5**). Η οθόνη απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό για εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας.

Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που ο φωτισμός θα είναι ενεργός, ορίστε το μενού **Φωτισμός**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο μπροστινό μέρος του. Στην εξωτερική οθόνη φαίνεται αν έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Επίσης, σας ειδοποιεί τη χρονική στιγμή που έχετε προγραμματίσει μια ειδοποίηση. Ο φωτισμός ανάβει και το αντίστοιχο εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να προβάλλεται στο μενού **Εξωτ. οθόνη** (**Μενού 9.3.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο έναν από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του τηλεφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το μενού **Λυχνία λειτουργίας** (**Μενού 9.3.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Κάμερα

Η ενσωματωμένη κάμερα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο ενώ μετακινείστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία κάμερας, δείτε σελίδα 130.

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας δίνεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Σημαντικό! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να καταστραφούν εύκολα αν γρατσουνιστούν ή διπλωθούν, έτσι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

1. Εάν χρειάζεται, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ⏻ μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Για να γίνει αυτό:

   ① Πιέστε την ασφάλεια που βρίσκεται πάνω από τη μπαταρία και κρατήστε την σε αυτή τη θέση.

   ② Σύρετε τη μπαταρία προς τα έξω και αφαιρέστε την, όπως εικονίζεται.

3. Σύρετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM, όπως φαίνεται στο σχήμα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

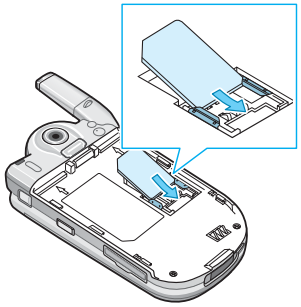

Σημείωση: Όταν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα, και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

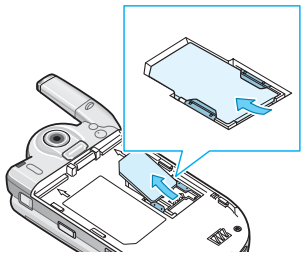

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές της να εφαρμόσουν σωστά με τις εγκοπές του τηλεφώνου.

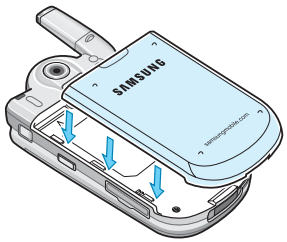

5. Σύρετε τη μπαταρία προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

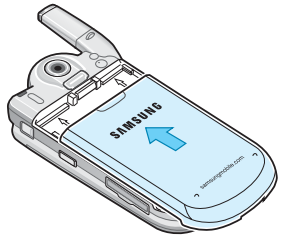

Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Με τη συσκευή περιλαμβάνεται κι ένας φορτιστής ταξιδιού για τη φόρτιση της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Ο φορτιστής ταξιδιού σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ φορτίζεται η μπαταρία, έτσι όμως καθυστερεί η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με τη μπαταρία μέσα στο τηλέφωνο, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

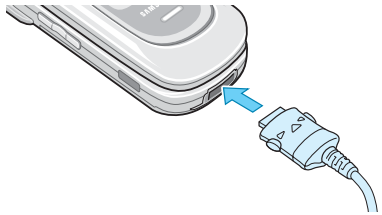

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο, πιέζοντας τα κουμπιά στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

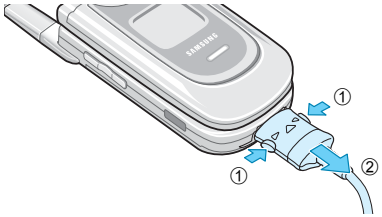

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν ελάχιστα λεπτά χρόνου λειτουργίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Προσοχή Άδεια Μπαταρία" που επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί τον φωτισμό για να εξοικονομήσει την ισχύ μπαταρίας που απομένει.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση της κάρτας πολυμέσων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, ήχους, βίντεο και αρχεία MP3 των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη από τον υπολογιστή σε κάρτα πολυμέσων. Στην κάρτα πολυμέσων μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε φωτογραφίες.

Σημειώσεις:

- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα πολυμέσων μέσω συσκευής ανάγνωσης καρτών στη θύρα USB του υπολογιστή σας, ο φάκελος Samsung εμφανίζεται αυτόματα στον κατάλληλο κατάλογο. Για να είναι δυνατή η ανάγνωση αρχείων από το τηλέφωνο, πρέπει να αντιγράψετε αυτά τα αρχεία στο φάκελο Samsung.
- Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα πολυμέσων χρησιμοποιώντας μόνο τη μορφή FAT.
- Η κάρτα πολυμέσων μπορεί να βγει από την υποδοχή κάρτας εάν τρανταχτεί το τηλεφωνό σας. Προσέξτε να μην τη χάσετε.
- Αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας. Η κάρτα πολυμέσων μπορεί να βγει από την υποδοχή της εάν το κάλυμμα της υποδοχής δεν έχει κλείσει σωστά

Για να εγκαταστήσετε μια κάρτα πολυμέσων, σύρετε την κάρτα στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την κάρτα ώστε να ελευθερωθεί από την υποδοχή. Στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα έξω και αφαιρέσετε την.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻/⊘ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν η συσκευή σάς ζητήσει να εισαγάγετε ένα κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **i**. Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 170.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 171.

   Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και αφού το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Τώρα μπορείτε να λάβετε και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

   Σημείωση: Η γλώσσα εμφάνισης έχει οριστεί ως **Αυτόματο** από το εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα** (**Μενού 9.2.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 146.
5. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻/⊘, μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ✆.

Σημείωση: Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόμ. επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.2.5**), το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση μέχρι και δέκα φορές, όταν το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 148.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο ✆.

Διόρθωση αριθμού

Για να διαγράψετε...	**Πατήστε...**
το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο στον αριθμό	το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά μέχρι να μετακινηθεί ο δρομέας στη δεξιά πλευρά του ψηφίου που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το ψηφίο που λείπει απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο.
όλη την οθόνη	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ⏻ ή κλείστε το τηλέφωνο.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Η συσκευή αποθηκεύει τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Καταγραφή κλήσεων" στη σελίδα 56.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που χρησιμοποιήθηκαν με τη σειρά που κλήθηκαν ή ελήφθησαν.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.
4.

Για να...	**Πατήστε...**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Αλλάξτε τον αριθμό ανατρέχοντας στην "Διόρθωση αριθμού" στη σελίδα 23.
διαγράψετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Διαγραφή**.
διαγράψετε όλους τους αριθμούς στη λίστα "Κατάλογος κλήσεων"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 58.

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι καταχωρήσεις αυτές ονομάζονται συλλογικά "Ευρετήριο".

Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να τον καλέσετε με λίγα πατήματα πλήκτρων. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά σε αριθμητικά πλήκτρα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορης κλήσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ευρετηρίου, δείτε σελίδα 61.

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκευση** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

   Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 23.
2. Όταν είστε βέβαιοι ότι ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευθεί ο αριθμός. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:
   - : Κινητό
   - : Γραφείο
   - : Σπίτι

   Για να επιλέξετε κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, είτε **SIM** είτε **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

5. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό της θέσης και να εισαγάγετε άλλη θέση πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ευρετηρίου ή το όνομα που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να...	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 62.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Κλήση αριθμού από το Ευρετήριο

Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους καλέσετε γρήγορα και εύκολα, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς θέσης που τους έχουν αντιστοιχισθεί στο Ευρετήριο.

Σημείωση: Εάν δεν θυμόσαστε έναν αριθμό θέσης, πρέπει να μεταβείτε στο μενού **Αναζήτηση** (**Μενού 2.1**) για να αναζητήσετε την καταχώρηση βάσει ονόματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 61.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από την κάρτα SIM:

1. Εισαγάγετε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο #. Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις της κάρτας SIM, με το επιθυμητό αριθμό επισημασμένο.
3. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να βρείτε κι άλλους αριθμούς στη λίστα.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο όταν επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ένα **+**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό θέσης του αριθμού τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις της μνήμης του τηλεφώνου.
3. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να βρείτε κι άλλους αριθμούς στη λίστα.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο όταν επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και το πλήκτρο ▼ για να το μειώσετε.

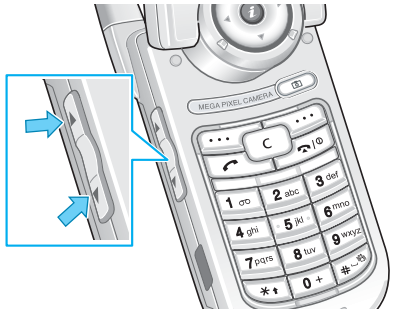

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα των εισερχόμενων κλήσεων.

Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντα, εφόσον είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο.

1. Εάν χρειαστεί, ανοίξτε το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο , το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.2.5**), μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη**. Δείτε σελίδα 148.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.2.5**), μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση απλά ανοίγοντας το τηλέφωνο. Δείτε σελίδα 148.

   Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης προτού ανοίξετε το τηλέφωνο ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή λειτουργίες μενού. Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης, η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε, ώστε να τον καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως μια αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση, εάν υπάρχει.
3.

Για να...	**Πατήστε...**
πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο . Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Όταν ο αριθμός για την αναπάντητη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται η επιλογή **Επεξεργασία**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
4. Αλλάξτε τον αριθμό.
5.

Για να...	**Πατήστε...**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το πλήκτρο και εισαγάγετε το όνομα και τη θέση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 25.

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ανά πάσα στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη Λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το μενού **Αναπάντητες** (**Μενού 1.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 56.

Γρήγορη εναλλαγή στην Αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να χτυπά το τηλέφωνο, για παράδειγμα μέσα σε μια αίθουσα θεάτρου.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ().

Στην αθόρυβη λειτουργία, αντί να παράγει ήχους, το τηλέφωνο σας θα δονείται, θα αναβοσβήνει η λυχνία ή δεν θα κάνει τίποτα, ανάλογα με τη λειτουργία και την περίσταση.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε ξανά τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Το εικονίδιο δόνησης () δεν εμφανίζεται πια.

Σημειώσεις:

- Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτομάτως.
- Η ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας δεν ενεργοποιεί τον ήχο λήψης της κάμερας.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας σάς προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα και . Κάθε μενού και υπομενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε κάθε φορά. Οι ενδείξεις στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από κάθε πλήκτρο υποδεικνύουν το ρόλο του κάθε φορά.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση επιλογών

Για να εμφανίσετε τις διάφορες λειτουργίες και επιλογές που διατίθενται και για να επιλέξτε εκείνη που επιθυμείτε:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να...	**Πατήστε...**
ενεργοποιήσετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο κάτω ή το πλήκτρο ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο πάνω ή το πλήκτρο ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω ένα επίπεδο στη δομή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο |Φ.

Σε ορισμένες λειτουργίες, ενδέχεται να σάς ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης ή ένας κωδικός PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν μεταβαίνετε σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα ενεργή επιλογή. Εάν ωστόσο, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργό**/**Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργοποιημένη ώστε να μπορείτε να την ενεργοποιήσετε άμεσα.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, συχνά θα χρειαστεί να εισαγάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο Ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού χαιρετισμού σας ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Το τηλεφωνό σας διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο **5** μπορείτε να εισαγάγετε τα γράμματα J, K ή L. Ωστόσο, η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα την αλληλουχία των πατημάτων με χρήση ενός ενσωματωμένου λεξικού και εισαγάγει την πιο πιθανή λέξη. Έτσι, απαιτούνται λιγότερα πατήματα πλήκτρων από ότι με την παραδοσιακή λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία ABC**

  Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε λέξεις πατώντας το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν είστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Σύνταξη μηνύματος κειμένου

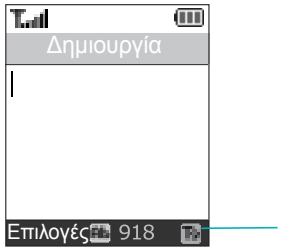

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, μέχρι...**
τη λειτουργία T9	να εμφανιστεί το εικονίδιο T9. Δείτε σελίδα 37.
τη λειτουργία ABC	να εμφανιστεί το εικονίδιο A. Δείτε σελίδα 39.
τη λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το εικονίδιο 1. Δείτε σελίδα 40.
τη λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί η λίστα με τα σύμβολα. Δείτε σελίδα 40.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε χαρακτήρα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να εισαγάγετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία T9, ξεκινήστε να εισαγάγετε τη λέξη πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9** . Για κάθε γράμμα, πατήστε το πλήκτρο που του αντιστοιχεί, μία φορά.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5** και **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε τη λέξη μέχρι το τέλος, προτού διορθώσετε ή διαγράψετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

3. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, μεταβείτε στο βήμα 4.

   Εάν η λέξη δεν εμφανιστεί σωστά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να εμφανίσετε διαφορετικές επιλογές λέξης, σύμφωνα με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

4. Εισαγάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο # και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό της λειτουργίας T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο κάτω για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές λέξεις.
2. Όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **Πρόσθεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθεση** ή το πλήκτρο .
3. Εάν χρειαστεί, διαγράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και πληκτρολογήστε την λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC. Δείτε σελίδα 39.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για το αντίστοιχο πάτημα των πλήκτρων.

Σημείωση: Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες ώστε να διασφαλίσει τη σωστή στίξη.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία T9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: Κεφαλαία (AB), Πεζά (ab) και Πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (Ab).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα αριστερά και δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για να εισαγάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο στο οποίο αναγράφεται το γράμμα που επιθυμείτε:
   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής
2. Επιλέξτε τα υπόλοιπα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή διαφορετικό γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	v ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ‘ " =	/ : - + ( ) < >

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, οι χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι στη λειτουργία ABC μπορεί να διαφέρουν.

- Για να εισαγάγετε διάστημα, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία ABC, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: Κεφαλαία (AB), Πεζά (ab) και Πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (Ab).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας το πλήκτρα αριστερά ή δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε αριθμούς σε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισαγάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε σύμβολα σε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
διαγράψετε το(α) σύμβολο(α)	το πλήκτρο **C**.
εισαγάγετε το(α) σύμβολο(α) στο μήνυμά σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο i.
διαγράψετε την πληκτρολόγηση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, όποτε επιθυμείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την κλήση όποτε επιθυμείτε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο επιθυμείτε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο Ευρετήριο.

   Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση ενός αριθμού στο Ευρετήριο, δείτε σελίδα 61.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, αλλάζοντας την κλήση σε αναμονή σε ενεργή κλήση και θέτοντας την άλλη κλήση σε αναμονή.

Για εναλλαγή από τη μια κλήση στην άλλη, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενταλλαγή**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Όταν επιθυμείτε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των λειτουργιών μενού

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες μενού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιλογή **Μενού**.
3. Πατήστε το πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μενού.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μενού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Είναι απενεργοποιημένα στη λίστα αυτή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 51.

Απενεργοποίηση μικροφώνου (Αποσύνδεση)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Μπορεί να θελήσετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύνδεση μικροφώνου**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικροφώνου**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Ο συνομιλητής μπορεί ξανά να σας ακούσει.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς δίνουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων** είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει τους τόνους DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) των πλήκτρων, γεγονός που σάς επιτρέπει να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση: Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή ΄**Ηχος πλήκτρων**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε ομαδικά τόνους DTMF μετά την εισαγωγή ολόκληρων των αριθμών που πρέπει να στείλετε.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να αποστείλετε τόνους DTMF:

1. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
4. Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Οι τόνοι αποστέλλονται.

Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Οι καταχωρήσεις του Ευρετηρίου εμφανίζονται σε μια λίστα.
4. Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε να βρείτε.

   Εάν εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετηρίου, δείτε σελίδα 61.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και αν έχετε ορίσει το μενού **Αναμονή** (**Μενού 9.5.3**) στην επιλογή **Ενεργό**. Δείτε σελίδα 158. Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενταλλαγή**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Τερματισμός αναμονής**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποτελεί μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε έως και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια ομαδική κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Ορίστε την επιλογή **Σύνδεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ορίζοντας την επιλογή **Σύνδεση**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.
2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη μπορούν τώρα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο i και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο i.

3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω για να ορίσετε την επιλογή **Κατάργηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο i.

   Η κλήση με αυτό τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους υπόλοιπους.

4. Όταν θέλετε να τερματίσετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη, κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο ⏻/Φ.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σάς παρέχει μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή μέσω κύλισης ή με χρήση των συντομεύσεων.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να μεταβείτε σε ένα βασικό μενού, για παράδειγμα το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφ**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
4. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα το μενού **Γλώσσα**, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Εάν το μενού που έχετε επιλέξει συμπεριλαμβάνει περισσότερες επιλογές, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

5.

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο πάνω ή κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο |Φ.

Χρήση συντομεύσεων

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε στοιχεία μενού, όπως μενού, υπομενού και επιλογές, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς των συντομεύσεών τους. Όσον αφορά τα βασικά μενού, μπορείτε να μεταβείτε σε οποιοδήποτε από αυτά, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (**1** έως **9**) που αντιστοιχούν στη θέση τους στην οθόνη.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και εισαγάγετε τον αριθμό του μενού που επιθυμείτε.

Σημειώσεις:
- Οι αριθμοί που αντιστοιχίζονται σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 51.
- Για τον αριθμό μενού 10, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **0**.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **9** για την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **2** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφ.**.
4. Πατήστε το πλήκτρο **1** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζεται η δομή των μενού και αναφέρονται οι αριθμοί που έχουν αντιστοιχισθεί σε κάθε επιλογή καθώς και οι σελίδες όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή της κάθε λειτουργίας.

1. Καταγραφή κλήσεων (δείτε σελίδα 56)
- 1.1 Αναπάντητες
- 1.2 Εισερχόμενες
- 1.3 Εξερχόμενες
- 1.4 Διαγραφή όλων
- 1.5 Διάρκεια
  - 1.5.1 Τελευταίας κλήσης
  - 1.5.2 Σύνολο εξερχομένων
  - 1.5.3 Σύνολο εισερχομένων
  - 1.5.4 Μηδενισμός μετρητών
- 1.6 Κόστος*
  - 1.6.1 Κόστος τελευταίας κλήσης
  - 1.6.2 Συνολικό κόστος
  - 1.6.3 Μέγιστο κόστος
  - 1.6.4 Μηδενισμός μετρητών
  - 1.6.5 Ρύθμ. μεγίστου κόστους
  - 1.6.6 Τιμή/μονάδα

2. Ευρετήριο (δείτε σελίδα 61)
- 2.1 Αναζήτηση
- 2.2 Νέα καταχώρηση
- 2.3 Ομαδική αναζήτηση
- 2.4 Ομαδική επεξεργασία
- 2.5 Γρήγορη κλήση
- 2.6 Διαγραφή όλων
- 2.7 Μνήμη
- 2.8 Προσωπικός αριθμός

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

3. Εφαρμογές (δείτε σελίδα 71)

- 3.1 MP3 player
- 3.2 Φωνητική σημείωση
  - 3.2.1 Εγγραφή φωνής
  - 3.2.2 Λίστα σημειώσεων
  - 3.2.3 Διαγραφή όλων
  - 3.2.4 Μνήμη
- 3.3 SIM AT*

4. Πλοηγός WAP (δείτε σελίδα 77)

- 4.1 Έναρξη
- 4.2 Σελιδοδείκτες
- 4.3 Εισάγετε URL
- 4.4 Προφίλ wap
- 4.5 Καθαρισμός cache

5. Μηνύματα (δείτε σελίδα 84)

- 5.1 Μηνύματα
  - 5.1.1 Εισερχόμενα
  - 5.1.2 Εξερχόμενα
  - 5.1.3 Δημιουργία
  - 5.1.4 Πρότυπα
  - 5.1.5 Ρυθμίσεις
  - 5.1.6 Διαγραφή όλων
  - 5.1.7 Μνήμη
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Εισερχόμενα
  - 5.2.2 Εξερχόμενα
  - 5.2.3 Δημιουργία
  - 5.2.4 Πρόχειρο
  - 5.2.5 Πρότυπα
  - 5.2.6 Διαγραφή όλων
  - 5.2.7 Μνήμη
  - 5.2.8 Ρύθμιση
  - 5.2.9 Προφίλ MMS
- 5.3 Μηνύματα push
  - 5.3.1 Εισερχόμενα
  - 5.3.2 Λήψη
  - 5.3.3 Διαγραφή όλων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

5. Μηνύματα *(συνέχεια)*

- 5.4 Τηλεφωνητής
  - 5.4.1 Σύνδεση με τηλεφωνητή
  - 5.4.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 5.5 Μηνύματα εκπομπής κυψέλης
  - 5.5.1 Ανάγνωση
  - 5.5.2 Λήψη
  - 5.5.3 Λίστα καναλιών
  - 5.5.4 Γλώσσα

6. Ψυχαγωγία (δείτε σελίδα 110)

- 6.1 Παιχνίδια
  - 6.1.1 Παιχνίδια Java
  - 6.1.2 Παιχνίδια 3D
- 6.2 Ήχοι
- 6.3 Εικόνες
- 6.4 Λήψη βίντεο
- 6.5 Διαγραφή όλων
- 6.6 Μνήμη

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 120)

- 7.1 Ειδοποίηση
  - 7.1.1 Μία φορά
  - 7.1.2 Καθημερινά
  - 7.1.3 Πρωινή κλήση
  - 7.1.4 Κατάργηση
  - 7.1.5 Αυτόμ. ενεργοπ.
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Λίστα εργασιών
- 7.4 Αριθμομηχανή
- 7.5 Μετατροπέας νομισμάτων

8. Κάμερα (δείτε σελίδα 130)

- 8.1 Λήψη φωτογραφιών
- 8.2 Λήψη βίντεο
- 8.3 Το άλμπουμ μου
  - 8.3.1 Άλμπουμ φωτογραφιών
  - 8.3.2 Άλμπουμ βίντεο
- 8.4 Διαγραφή όλων
- 8.5 Μνήμη
- 8.6 Επιλογή μνήμης

9. Ρυθμίσεις (δείτε σελίδα 144)

- 9.1 Ημερ/νία & ώρα
  - 9.1.1 Ώρα
  - 9.1.2 Ημερομηνία
  - 9.1.3 Διεθνής ώρα
  - 9.1.4 Μορφή ώρας
- 9.2 Ρυθμίσεις τηλεφ.
  - 9.2.1 Γλώσσα
  - 9.2.2 Μήνυμα υποδοχής
  - 9.2.3 Υπέρυθρες
  - 9.2.4 Συντόμευση
  - 9.2.5 Επιπλέον ρυθμίσεις
- 9.3 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 9.3.1 Βασική LCD
  - 9.3.2 Εξωτ. οθόνη
  - 9.3.3 Εμφάνιση μενού
  - 9.3.4 Φωτεινότητα
  - 9.3.5 Φωτισμός
  - 9.3.6 Λυχνία λειτουργίας
  - 9.3.7 Λογότυπο
- 9.4 Ρυθμίσεις ήχου
  - 9.4.1 Ήχος κλήσης
  - 9.4.2 Ένταση
  - 9.4.3 Τύπος ειδοποίησης
  - 9.4.4 Ήχος πλήκτρων
  - 9.4.5 Ήχος μηνυμάτων
  - 9.4.6 Ήχος φακέλου
  - 9.4.7 Ήχος On/Off
  - 9.4.8 Ειδοποιήσεις κατά την κλήση
  - 9.4.9 Επιπλέον ήχοι

9. Ρυθμίσεις *(συνέχεια)*

- 9.5 Υπηρεσίες δικτύου
  - 9.5.1 Εκτροπή
  - 9.5.2 Φραγή
  - 9.5.3 Αναμονή
  - 9.5.4 Επιλογή δικτύου
  - 9.5.5 Ταυτότητα καλούντος
  - 9.5.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
  - 9.5.7 Επιλογή συχνότητας
- 9.6 Ασφάλεια
  - 9.6.1 Έλεγχος PIN
  - 9.6.2 Αλλαγή PIN
  - 9.6.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 9.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 9.6.5 Απόρρητο
  - 9.6.6 Κλείδωμα SIM
  - 9.6.7 Λειτουργία FDN*
  - 9.6.8 Αλλαγή PIN2*
- 9.7 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

Καταγραφή κλήσεων

Σε αυτό μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.
- το κόστος των κλήσεών σας, ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και στους τρεις τύπους καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των κλήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Αναπάντητες *(Μενού 1.1)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες *(Μενού 1.2)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις 20 πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις 20 πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εξερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε:

- να επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- να διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.4)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε καταγραφή κλήσεων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων ταυτόχρονα.

1.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε μια κλήση προς διαγραφή	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις, ορίστε την επιλογή **Όλες**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις επισημασμένες καταχωρήσεις.

3. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν το τηλέφωνο ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Διάρκεια *(Μενού 1.5)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης, κοκ.

Διατίθενται τα εξής αρχεία καταγραφής διάρκειας:

Τελευταίας κλήσης: διάρκεια τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχομένων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχομένων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που λάβατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

Κόστος *(Μενού 1.6)*

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κόστος τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Συνολικό κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ορίστηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μέγιστου κόστους**. Δείτε παρακάτω.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 172) και στη συνέχεια να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Ρύθμ. μεγίστου κόστους: επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του μέγιστου κόστους που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει να πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 172) και στη συνέχεια να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει να πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 172) και στη συνέχεια να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου. Αν και είναι χωριστές μνήμες, χρησιμοποιούνται ως μία και όλες μαζί ονομάζονται "Ευρετήριο".

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε αυτό το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο** στην κατάσταση αναμονής.
- Ο μέγιστος αριθμός αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να αποθηκευθούν στην κάρτα SIM ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα που διαθέτετε.

Αναζήτηση *(Μενού 2.1)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις ευρετηρίου, εισαγάγοντας ονόματα.

1. Εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2.

Για να...	**Πατήστε...**
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο πάνω ή κάτω, μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση που επιθυμείτε.
αναζητήσετε το όνομα που ξεκινά με διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε.

3. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω.

Χρήση επιλογών για καταχωρήσεις ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την καταχώρηση.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μία από τις φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα εμφανίζεται όταν λαμβάνετε κλήση από τον επιλεγμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία κάμερας, δείτε σελίδα 130.

Επιλογή φωτογραφίας: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια φωτογραφία για τον αριθμό.

Λήψη φωτογραφίας: σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία για να την χρησιμοποιήσετε ως ταυτότητα καλούντος.

Εμφάνιση: εμφανίζει τη φωτογραφία που έχει αντιστοιχισθεί στον αριθμό.

Διαγραφή ταυτότητας καλούντος: ακυρώνει τη ρύθμιση φωτογραφίας αναγνώρισης καλούντος για τον αριθμό.

Επεξεργασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε έναν αριθμό για το επιλεγμένο όνομα. Εάν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται χωριστά.

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ολες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Αντιγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τον αριθμό σε άλλη θέση. Ως θέση αποθήκευσης μπορείτε να επιλέξετε είτε SIM είτε Τηλέφωνο και να επιλέξετε τον αριθμό της θέσης.

Επικόλληση: σάς δίνει τη δυνατότητα να επικολλήσετε τον αριθμό στην κανονική λειτουργία κλήσεων. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να καλέσετε έναν αριθμό παρόμοιο με εκείνον στο ευρετήριο, όπως μια διαφορετική εσωτερική γραμμή στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό όπως θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 23. Όταν είστε έτοιμοι να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό από το Ευρετήριο. Σάς ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Ομάδα καλούντος: σάς δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο, όταν σας καλεί κάποιος από τις ομάδες αυτές. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να καταργήσετε μια καταχώρηση από μια ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας καλούντος, δείτε σελίδα 66.

Προσθ. καταχώρησης: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε νέο αριθμό στο όνομα που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.

Νέα καταχώρηση *(Μενού 2.2)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, πατώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Για αυτή τη διαδικασία το εικονίδιο E-mail ( ) είναι διαθέσιμο. Σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για ένα αριθμό τηλεφώνου.

2. Ως θέση αποθήκευσης επιλέξτε είτε **SIM** είτε **Τηλέφωνο** και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε μια διεύθυνση e-mail, η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη.

3. Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

4. Εισαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το πλήκτρο .

5. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό της θέσης και να εισαγάγετε άλλη θέση πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ευρετηρίου ή το όνομα που μόλις δημιουργήσατε.

7.

Για να...	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 62.
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το πλήκτρο |Φ.

Ομαδική αναζήτηση *(Μενού 2.3)*

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις ευρετηρίου ανά ομάδα.

1. Εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της ομάδας που επιθυμείτε να βρείτε.

   Εμφανίζονται οι ομάδες καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη ομάδα που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

   Οι καταχωρήσεις ευρετηρίου για την ομάδα καλούντος εμφανίζονται σε λίστα.

3.

Για να...	**Πατήστε...**
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο πάνω ή κάτω, μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση που επιθυμείτε.

4. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 62.

Ομαδική επεξεργασία *(Μενού 2.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες κάθε ομάδας.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα με τις ομάδες πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

2. Όταν επισημανθεί η ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

3. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

   - **Ήχος κλήσης**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από ένα μέλος αυτής της ομάδας.
   - **Ήχος SMS**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από ένα μέλος αυτής της ομάδας.
   - **Γραφικό**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα γραφικό εικονίδιο που θα εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από ένα μέλος αυτής της ομάδας.
   - **Όνομα ομάδας**: σας δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

4. Όταν αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή **OK** ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)*

Από το Ευρετήριο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα αριθμητικά πλήκτρα μέχρι και οκτώ αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά (**2** έως **9**) και να τους καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Από τα πλήκτρα **2** έως **9**, επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

   Εάν έχετε ήδη αντιστοιχίσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

2. Επιλέξτε μια καταχώρηση από το Ευρετήριο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

3. Επιλέξτε έναν αριθμό, εάν η καταχώρηση έχει περισσότερους από έναν, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Μόλις αντιστοιχίσετε έναν αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

Αλλαγή: σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τη ρύθμιση, ώστε να μην αντιστοιχισθεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.

Διαγραφή όλων: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα, ώστε να μην αντιστοιχισθούν καθόλου αριθμοί στα πλήκτρα.

Αριθμός: σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχισθεί στο πλήκτρο.

Γρήγορη κλήση

Για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν αντιστοιχισθεί στα πλήκτρα από το **2** έως το **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.6)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τη μνήμη του τηλεφώνου σας, την κάρτα SIM ή και τα δύο.

1. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στη θέση μνήμης που θέλετε να διαγράψετε, δηλαδή στις επιλογές **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το πλήκτρο .

   Μπορείτε να αφαιρέσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας ξανά το πλήκτρο .

2. Όταν ολοκληρώσετε την επισήμανση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις από τις επιλεγμένες θέσεις αποθήκευσης.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

   Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

5. Όταν η οθόνη ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη *(Μενού 2.7)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο, τόσο στη μνήμη της κάρτας SIM όσο και τη μνήμη του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τον αριθμό των αποθηκευμένων καταχωρήσεων και το συνολικό αριθμό των καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προσωπικός αριθμός *(Μενού 2.8)*

Η λειτουργία αυτή είναι μια βοηθητική μνήμη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, εάν χρειαστεί.

Μπορείτε:

- να αντιστοιχήσετε ένα όνομα σε καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα SIM της συσκευής σας.
- να επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς.

Τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

SDN (Αριθμοί κλήσης για υπηρεσίες)

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες (SDN) που σας έχει εκχωρήσει ο παροχέας υπηρεσιών. Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν αριθμούς επείγουσας κλήσης, υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στους αριθμούς πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

2. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Το μενού αυτό διατίθεται μόνο όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει αριθμούς κλήσης για υπηρεσίες.

Εφαρμογές

Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργίες όπως MP3 player ή δυνατότητα εγγραφής φωνής.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως MP3 player.

Πρέπει πρώτα να λάβετε αρχεία μουσικής MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή σε κάρτα πολυμέσων. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μουσικής από το PC σας στην κάρτα πολυμέσων.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αρχεία MP3 βασισμένα σε πρότυπα ISO/IEC 11172.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

1. Στην οθόνη του MP3 player, πατήστε το πλήκτρο πάνω για να προβάλετε τη λίστα αρχείων. Από προεπιλογή, εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα αρχείων και πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα αρχείο. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να αναπαράγετε περισσότερα αρχεία.

   Μπορείτε να αφαιρέσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας ξανά το πλήκτρο .

   Για να αναπαράγετε όλα τα αρχεία της λίστας, επιλέξτε **Όλα**.

   Σημείωση: Ορισμένα από τα ληφθέντα αρχεία μπορεί να εμφανίζονται απενεργοποιημένα στη λίστα, εάν η μορφή τους δεν υποστηρίζεται.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:
   - **Αναπαραγωγή**: αναπαράγει το αρχείο.
   - **Διαγραφή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το αρχείο.
   - **Ιδιότητες**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο.

- **Αντιγραφή σε MMC**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τα αρχεία MP3 από την μνήμη του τηλεφώνου σε κάρτα πολυμέσων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα αρχεία MP3 που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αντιγραφή σε τηλέφωνο**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τα αρχεία MP3 από την κάρτα πολυμέσων στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα αρχεία MP3 που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα πολυμέσων.

4. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναπαραγωγή** για να αναπαράγετε το (α) αρχείο (α).
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* για να αναπαράγετε τα αρχεία.
6. Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Για να...	**Πατήστε...**
εμφανίσετε τη λίστα αρχείων	το πλήκτρο πάνω.
πραγματοποιήσετε προσωρινή διακοπή ή συνέχιση	το πλήκτρο *i*.
για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο	το πλήκτρο αριστερά.
για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο	το πλήκτρο δεξιά.
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
για να χρησιμοποιήσετε επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
για να πραγματοποιήσετε διακοπή	το πλήκτρο κάτω.

Χρήση επιλογών MP3 player

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή όλων: σάς δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε όλα τα αρχεία MP3 που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα πολυμέσων.

Λειτουργία επανάληψης: σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλάβει την αναπαραγωγή.

Διαγραφή όλων: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα αρχεία.

Ταξινόμηση: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα αρχείων.

Μνήμη: εμφανίζει την ποσότητα Συνολικής, Χρησιμοποιούμενης και Ελεύθερης μνήμης που υπάρχει για Φωτογραφίες, Βίντεο και MP3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** για να εμφανίσετε το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων MP3, χωριστά. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ένδειξη, η οποία δείχνει συνολικά την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται για αυτά τα στοιχεία και την ποσότητα της μνήμης που απομένει.

Επιλογή μνήμης: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης, τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα πολυμέσων από την οποία θα πραγματοποιείται αναπαραγωγή των ληφθέντων αρχείων MP3.

Φωνητική σημείωση *(Μενού 3.2)*

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές υπενθυμίσεις. Αφού πραγματοποιήσετε την ηχογράφηση, μπορείτε να αποστείλετε την υπενθύμιση σε ένα άλλο άτομο μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων MMS.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2.1)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εγγραφή νέας υπενθύμισης. Όταν ορίζετε την επιλογή αυτή, εμφανίζεται στην οθόνη ένας μετρητής 30 δευτερολέπτων.

1. Για να εκκινήσετε την ηχογράφηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** ή το πλήκτρο .
2. Πραγματοποιήστε εγγραφή υπενθύμισης μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή το πλήκτρο ή όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
   - **Επανάληψη**: πραγματοποιεί αναπαραγωγή της υπενθύμισής σας.
   - **Επανεγγραφή**: απορρίπτει την υπενθύμισή και σας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψετε άλλη.
   - **Αποθήκευση**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.
   - **Έξοδος**: ακυρώνει την εγγραφή σας και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού **Εγγραφή φωνής**.
4. Για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
5. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα, εάν χρειαστεί, και εισαγάγετε ένα όνομα για την υπενθύμιση.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Η υπενθύμιση αποθηκεύεται και στη συνέχεια η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες της υπενθύμισης.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές υπενθύμισης:
   - **Αποστολή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε την υπενθύμιση σε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 98.
   - **Μετονομασία**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της υπενθύμισης.
   - **Διαγραφή**: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε την υπενθύμιση.
8. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Λίστα σημειώσεων *(Μενού 3.2.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει μια λίστα με τις αποθηκευμένες φωνητικές σημειώσεις. Μεταβείτε σε μια σημείωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: πραγματοποιεί αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 98.

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της φωνητικής σημείωσης.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη σημείωση, όπως το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας της φωνητικής σημείωσης, τη διάρκεια ηχογράφησης και την ποσότητα μνήμης που καταλαμβάνει.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.

Διαγραφή όλων *(Μενού 3.2.3)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις που έχετε δημιουργήσει.

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο *i*. Όταν η οθόνη ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε μία ακόμα φορά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο *i*.

Μνήμη *(Μενού 3.2.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για φωνητικές σημειώσεις.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο Συνολικός, ο Χρησιμοποιούμενος και ο Ελεύθερος χώρος μνήμης, καθώς και οι σημειώσεις που ηχογραφήσατε και ο συνολικός αριθμό των σημειώσεων που μπορείτε να ηχογραφήσετε.

SIM AT* *(Μενού 3.3)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για καιρό, αθλητισμό, ψυχαγωγία και τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

Πλοηγός WAP

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα περιήγησης WAP (Πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής), ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη *(Μενού 4.1)*

Επιλέγοντας αυτό το μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο *i* στην κατάσταση αναμονής.

Τα περιεχόμενα της αρχικής σελίδας του προγράμματος πλοήγησης WAP εξαρτώνται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος περιήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος περιήγησης WAP, δείτε σελίδα 79.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης οποιαδήποτε στιγμή, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Πατήστε το πλήκτρο **i**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και το πλήκτρο **Επιλογή**.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αυτή, δείτε σελίδα 79.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ενεργή λειτουργία εισαγωγής κειμένου. Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **i** μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία T9 (**T9**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές λέξεις. Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατήστε το πλήκτρο *.

Λειτουργία αριθμών (**1**): σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε αριθμούς.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών μενού του προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης WAP για πλοήγηση στο Ασύρματο web, διατίθενται διάφορες επιλογές μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.

   Εμφανίζεται μια λίστα μενού.

2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω.

3. Ορίστε μια επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **i**.

4. Εάν χρειάζεται, ορίστε μια δευτερεύουσα επιλογή πατώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **i** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης WAP που διαθέτετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Σελιδοδείκτες: εμφανίζει μια λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να θέσετε έναν σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα web ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες για τις οποίες ορίσατε σελιδοδείκτη σε προγενέστερο χρόνο.

Ανανέωση: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Αρχική σελίδα: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web.

Μετάβαση στην URL: σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web. Μετά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **i** για να μεταβείτε κατευθείαν σε αυτή.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας web, στην οποία είστε συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή. Σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα.

Καθαρισμός cache: διαγράφει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache. Η μνήμη cache αποθηκεύει τις σελίδες Web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Πληροφορίες ασφαλείας: εμφανίζει πληροφορίες ασφαλείας όταν αποκτάτε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web έχοντας τη ρύθμιση WAP ενεργοποιημένη.

Εισερχόμενα: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Εμφάνιση φωτογραφιών: εμφανίζει μια φωτογραφία στην τρέχουσα σελίδα web.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και δέκα αγαπημένων τοποθεσιών web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εισαγωγή** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα για το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εισαγωγή** ή το πλήκτρο .

Αφού αποθηκεύσετε ένα στοιχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

Μετάβ. στην URL: σας μεταφέρει γρήγορα στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τη διεύθυνση.

Εισάγετε URL *(Μενού 4.3)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας web την οποία θέλετε να επισκεφθείτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

Προφίλ wap *(Μενού 4.4)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές για τις ρυθμίσεις WAP.

Για κάθε διακομιστή, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή HTTP.

Αρχική σελίδα: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισαγάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε ένα τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, ορίστε την επιλογή **Μη ασφαλής**.

Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία πραγματοποιείται πρόσβαση, **GPRS** ή **Δεδομένα**. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση του φορέα.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Ονομα χρήστη: εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Κωδικός: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Δεδομένα**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Ταυτότητα χρήστη: εισαγάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Κωδικός: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Αριθμός κλήσης: εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Τύπος κλήσης: επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων, **Αναλογικό** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Καθαρισμός cache *(Μενού 4.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου όπου αποθηκεύονται οι πιο σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο *i* για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Μηνύματα

Από το μενού **Μηνύματα** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες μηνυμάτων, όπως:

- μηνύματα κειμένου
- μηνύματα πολυμέσων
- WAP μηνύματα push
- τηλεφωνητής
- μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Μηνύματα *(Μενού 5.1)*

Η Υπηρεσία SMS σάς δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου SMS προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων (EMS), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να επισυνάψετε φωτογραφίες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Το εικονίδιο γραπτού μηνύματος (✉) εμφανίζεται όταν έχετε λάβει νέα γραπτά μηνύματα. Εάν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων για να διαγράψετε τα μηνύματα που δεν θέλετε πια.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.1)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα της θυρίδας μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο i για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο i:

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή/επανάληψη αποστολής του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 87.

Απάντηση: σάς δίνει τη δυνατότητα να απαντήσετε στον αποστολέα.

Κλήση αποστολέα: σάς δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού του αποστολέα και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά, όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 89.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή που πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδό σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα της θυρίδας μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, εάν υπάρχουν στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο**Εμφάνιση** ή το πλήκτρο για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή/επανάληψη αποστολής του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 87.

Αποκοπή διεύθυνσης: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού προορισμού και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά, όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 89.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.3)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε στοιχεία μέσων σε ένα μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία ενός απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

   Σημείωση: Όταν πατήσετε το πλήκτρο , το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την επιλογή **Αποστολή**. Προχωρήστε στο βήμα 5.

   - **Αποστολή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται, αφού αποσταλεί.
   - **Αποθήκευση & Αποστολή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε πρώτα ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".
   - **Αποθήκευση**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το μήνυμα για να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".
   - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθ. αντικειμένων**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθ. ευρετηρίου**, **Προσθ. σελ/δείκτη** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 88.

3. Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Αποστολή** ή **Αποθήκευση & Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Εάν θέλετε απλά να αποθηκεύσετε το μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση** . Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη του μενού Μηνύματα.

4. Εάν ορίσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη θέση μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

5. Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Το μήνυμα αποστέλλεται.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποτύχει να στείλει το μήνυμα, σας ρωτά εάν επιθυμείτε να επαναλάβετε την αποστολή. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο΄**Εξοδος** για να επιστρέψετε στην οθόνη "Δημιουργία".

Δημιουργία μηνύματος με χρήση επιλογών

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο :

   - **Μορφή κειμένου**: σάς δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

     Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Έντονα**, **Πλάγια**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

     Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συνδυαστούν.

   - **Προσθ. αντικειμένων**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα ήχο, μια μελωδία, μια εικόνα ή μια κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του περιεχομένου που θα προσθέσετε. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα προκαθορισμένα στοιχεία ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που ελήφθη από άλλες πηγές, όπως το Internet ή άλλα τηλέφωνα.
   - **Προσθ. προτύπων**: σάς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα** (**Μενού 5.1.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 90.
   - **Προσθ. ευρετηρίου**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία από τη λίστα.
   - **Προσθ. σελ/δείκτη**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια διεύθυνση web που είναι αποθηκευμένη στη λίστα Αγαπημένων (**Μενού 4.2**). Επιλέξτε μία από τη λίστα.
   - **Γλώσσα**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 87.

Πρότυπα *(Μενού 5.1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι και πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να γράψετε ένα καινούργιο πρότυπο μηνύματος ή να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο μηνύματος.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσετε το πρότυπο μηνύματος. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή, αποθήκευση και αποστολή ή απλά αποθήκευση του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 87.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.1.5)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες μηνύματος. Μια ομάδα ρυθμίσεων αποτελεί μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων. Ο αριθμός των διαθέσιμων ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM που διαθέτετε.

Σημειώσεις:
- Οι διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων στο μενού αυτό ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων.

Ρύθμιση x (όπου **x** ο αριθμός της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Καθορ. ονόματος: σάς δίνει τη δυνατότητα να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται τη δεδομένη στιγμή.

Κέντρο μηνυμάτων: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, ο οποίος απαιτείται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό αυτό από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προεπιλ. προορισμός: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έναν αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη προορισμών κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος.

Προεπιλ. τύπος: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο του προεπιλεγμένου μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **Email** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέπει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

Προεπιλ. ισχύς: σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα κειμένου που δημιουργήσατε θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Κοινή ρύθμιση: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: δίνει τη δυνατότητα στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Αναφορά παράδοσης: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σάς πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε είτε την επιλογή **GSM** είτε την επιλογή **Προτιμώμενο GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Υποστήριξη χαρακτήρων: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν τύπο χαρακτήρων από τις επιλογές **GSM-Αλφάβητο**, **Uni-Code** ή **Αυτόματο**.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Uni-Code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν την υποστηρίζει, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των μηνυμάτων σας από τον παραλήπτη.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.6)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράφετε όλα τα μηνύματα κειμένου σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων και όλα τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

1.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή **Όλα τα μηνύματα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επισημασμένα μηνύματα.

3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν το τηλέφωνο ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη *(Μενού 5.1.7)*

Μπορείτε τώρα να ελέγξετε πόσα μηνύματα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να εμφανίσετε τον αριθμό των αποθηκευμένων μηνυμάτων και το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) είναι παρόμοια με την Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε ένα και μόνο αρχείο. Δεν αποτελεί αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, ήχους και εικόνες που λάβατε από το Internet, καθώς και φωνητικά σημειώματα που ηχογραφήσατε. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Σημείωση: Όταν αγοράζετε περιεχόμενο πολυμέσων από το Internet, το περιεχόμενο αυτό σας παραδίδεται μέσω μηνυμάτων MMS. Μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα από το διακομιστή και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου. Δεν μπορείτε να προωθήσετε αυτά τα μηνύματα σε άλλα άτομα ή να προσθέσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σε μήνυμα MMS.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο μηνύματος πολυμέσων ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για να εμφανίσετε σύντομες πληροφορίες για το μήνυμα, όπως ο αριθμός του αποστολέα, το μέγεθος και το θέμα του μηνύματος.

   Εάν θέλετε να εμφανίσετε το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
   - **Ανάκτηση**: ανακτά το μήνυμα από το διακομιστή MMS.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
   - **Περισσότερες ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.
4. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιλογή **Ανάκτηση**.

   Το τηλέφωνο ανακτά τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.
5. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση μηνύματος από τα εισερχόμενα

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Εισερχόμενα** (**Μενού 5.2.1**), εμφανίζεται μια λίστα με τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων που έχετε λάβει, μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο Ευρετήριό σας, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά υποδεικνύουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Ειδοποιήσεις MMS που έχουν διαβαστεί.
- : Ειδοποιήσεις MMS που δεν έχουν διαβαστεί.
- : Ειδοποιήσεις MMS που υποδεικνύουν ότι ζητήσατε από το διακομιστή MMS να ανακτήσει το μήνυμα.
- : Ειδοποιήσεις MMS που υποδεικνύουν ότι το τηλέφωνο ανακτά τα μηνύματα από το διακομιστή MMS.
- : Ειδοποιήσεις MMS που υποδεικνύουν ότι το τηλέφωνο δεν μπόρεσε να ανακτήσει το μήνυμα.
- : Μηνύματα που έχουν διαβαστεί.
- : Μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.

   Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά.
4. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

Εάν διαβάζετε ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές που διατίθενται είναι ίδιες με τις επιλογές που διατίθενται όταν διαβάζετε ένα μήνυμα αμέσως μετά τη λήψη του. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα.

Όταν ξαναδιαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε ανακτήσει από το διακομιστή MMS, διατίθεται οι παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το μήνυμα.

Απάντηση: σάς δίνει τη δυνατότητα να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Επανάκληση: σάς δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail και URL του αποστολέα, καθώς και άλλες διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Προώθηση: σάς δίνει τη δυνατότητα να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Όταν το μήνυμα περιέχει περιεχόμενα πολυμέσων που αγοράσατε στο Internet, η προώθηση δεν είναι δυνατή.

Αποθήκευση εικόνας: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες** (**Μενού 6.3**).

Αποθήκευση ήχου: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι** (**Μενού 6.2**).

Αποθήκευση βίντεο: σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε ένα αρχείο βίντεο από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο **Λήψη βίντεο** (**Μενού 6.4**).

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως το θέμα, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, το επίπεδο προτεραιότητας και την ώρα και ημερομηνία παραλαβής του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Όταν μεταβείτε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα πολυμέσων που στείλατε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά υποδεικνύουν την κατάσταση κάθε μηνύματος.

- : Μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- : Απεσταλμένα μηνύματα.
- : Μηνύματα, η αποστολή των οποίων δεν ήταν δυνατή από το τηλέφωνό σας.
- : Μηνύματα προς αποστολή.
- : Μηνύματα που αναβλήθηκαν.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.

   Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες πατώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά.

4. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή των διευθύνσεων e-mail και URL προορισμού, καθώς και των διευθύνσεων e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποστολή/επανάληψη αποστολής του μηνύματος.

Επεξεργασία μηνύματος: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τα περιεχόμενα του μηνύματος, τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση, το θέμα, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, την ταυτότητα συναλλαγής, την έκδοση MMS και την ώρα και ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.3)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων και στη συνέχεια να το στείλετε σε έναν ή πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και προσθέστε τα περιεχόμενα του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   - **Προσθήκη κειμένου**: πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

- **Προσθήκη εικόνας**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια εικόνα. Μπορείτε να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή να επιλέξετε μία από τις φωτογραφίες ή εικόνες των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη. Μπορείτε να προσθέσετε ληφθείσες εικόνες εάν είναι στη σωστή μορφή και υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- **Προσθήκη βίντεο**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα βίντεο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός νέου βίντεο ή να επιλέξετε ένα τα βίντεο των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη. Μπορείτε να προσθέσετε ληφθέντα βίντεο εάν είναι στη σωστή μορφή και υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- **Προσθήκη ήχου**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε έναν ήχο. Μπορείτε να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική σημείωση ή να επιλέξετε φωνητικές σημειώσεις ή ήχους των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη. Μπορείτε να προσθέσατε ληφθέντες ήχους εάν είναι στη σωστή μορφή και υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- **Αποστολή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, αφού έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του μηνύματος.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.2.4**) ή στη θυρίδα **Πρότυπα** (**Μενού 5.2.5**) για μεταγενέστερη χρήση.
- **Ρυθμίσεις**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 104. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.
- **Προορισμός** : σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11. Αφού προσθέσετε τα παραπάνω, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.

- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμά σας όπως θα εμφανιστεί στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μόνο μία φορά για κάθε σελίδα.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματός σας.

4. Εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να το επισημάνετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνύματος είναι κείμενο, εικόνα, ήχος ή πεδίο σελίδας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία κειμένου/εικόνας/βίντεο/ήχου**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα, το βίντεο ή τον ήχο με άλλο/η.
- **Προσθήκη σελίδας**: σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε περισσότερες σελίδες. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά στην οθόνη μηνυμάτων.
- **Διαγραφή**: διαγράφει το στοιχείο από το μήνυμά σας.
- **Διάρκεια**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πότε και για πόσο θα εμφανίζεται στην οθόνη μηνυμάτων ένα κείμενο, μια εικόνα, ένας ήχος ή μια σελίδα. Εάν η διάρκεια που έχετε ορίσει είναι μικρότερη από τη διάρκεια του περιεχομένου (για παράδειγμα από τη διάρκεια ενός κλιπ ήχου) για μια συγκεκριμένη σελίδα, η διάρκεια του περιεχομένου μειώνεται αυτόματα.

- **Αποστολή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.2.4**) ή στη θυρίδα **Πρότυπα** (**Μενού 5.2.5**) για μεταγενέστερη χρήση.
- **Ρυθμίσεις**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 104.
- **Προορισμός**: σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11.
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμά σας όπως θα εμφανιστεί στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

6. Επιλέξτε ένα τύπο προορισμού, **Προς**, **Κοινοπ.** ή **Ειδ. Κοιν.** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

7. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο :

- **Αριθμός τηλεφώνου**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
- **E-Mail**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
- **Ευρετήριο**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

8. Εισαγάγετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε από το Ευρετήριο.

9. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

10. Για να προσθέσετε έναν προορισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ℹ όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη παραλήπτη**. Επαναλάβετε από το βήμα 7.

    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ℹ. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.

11. Για να εισαγάγετε επιπλέον αριθμούς ή διευθύνσεις σε άλλους τύπους προορισμών, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10.

    Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 προορισμούς για κάθε μια από τις επιλογές **Προς**, **Κοινοπ.** ή **Ειδ. Κοιν.**.

12. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής προορισμών, ορίστε την επιλογή **Αποστολή μήνυατος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ℹ.

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το αποστείλετε αργότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης ενός μηνύματος, δείτε την ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 97.

Πρότυπα *(Μενού 5.2.5)*

Το μενού αυτό αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα έτσι ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω.
2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ℹ.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Διαφορετικά, οι επιλογές θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη μετά από συγκεκριμένο χρόνο:
    - **Επεξεργασία μηνύματος**: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 98.
    - **Διαγραφή**: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο ℹ.
4. Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.6)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα μηνύματα πολυμέσων σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

1.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή **Όλα τα μηνύματα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο ℹ.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επισημασμένα μηνύματα.

3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν το τηλέφωνο ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη *(Μενού 5.2.7)*

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για μηνύματα πολυμέσων.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός χώρος, ο χώρος που χρησιμοποιείται και ο ελεύθερος χώρος.

Εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει και ο αριθμός που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην μνήμη του τηλεφώνου.

Ρύθμιση *(Μενού 5.2.8)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σάς πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Αναφορά ανάγνωσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα αίτημα για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματη λήψη: μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

Ανενεργό: χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη των νέων μηνυμάτων με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάκτηση**.

Ενεργό: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις λάβετε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές κατά την ανάγνωσή του. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε σελίδα 96.

Απενεργ/ο κατά την περιαγωγή: το τηλέφωνο λαμβάνει αυτόματα τα νέα μηνύματα εκτός κι αν πραγματοποιείτε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο ή σε άλλη χώρα.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να ανακτήσετε.

Απόκρυψη ταυτότητας: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Ημερ/νία παράδοσης: μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μετά την αποστολή τους.

Ώρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης, προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο μια σελίδα του εξερχόμενου μηνύματος θα εμφανίζεται στην οθόνη μηνυμάτων. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS *(Μενού 5.2.9)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Σημειώσεις:
- Το τελευταίο προφίλ που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε προφίλ:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή MMS.

Σύνδεση URL: εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε ένα τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, ορίστε την επιλογή **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Ταυτότητα χρήστη: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μηνύματα push *(Μενού 5.3)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε τα μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Λήψη: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει μηνύματα web ή όχι.

Διαγραφή όλων: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα μηνύματα web.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.4)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, εάν το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Σύνδεση με τηλεφωνητή: πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφωνητή, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου που σάς παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε αυτό το μενού και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο *i* για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** στην κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση: Η λειτουργία "Τηλεφωνητής" είναι λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης *(Μενού 5.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται, μόλις πραγματοποιηθεί η λήψη τους, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** έχει οριστεί στο **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα εισερχόμενα μηνύματα.

Στη θυρίδα **Μεταβλητό** εμφανίζονται τα μηνύματα από το δίκτυο, αλλά τα περιεχόμενά της χάνονται μόλις απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα CB στη θυρίδα **Αρχείο** για μεταγενέστερη ανάκτηση. Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* και ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Λήψη: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σάς δίνει τη δυνατότητα να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με προσθήκη ή αφαίρεση του σημαδιού ελέγχου αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Πρόσθεση καναλιού: χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου ενός νέου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ενός καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου ενός υφιστάμενου καναλιού.

Γλώσσα: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ψυχαγωγία

Στο μενού **Ψυχαγωγία** αποθηκεύονται παιχνίδια, εικόνες και ήχοι που έχουν ληφθεί από το ασύρματο Web.

Παιχνίδια *(Μενού 6.1)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη παιχνιδιών και MIDlets (Εφαρμογές Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους, μέσω του προγράμματος περιήγησης WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια Java *(Μενού 6.1.1)*

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Παιχνίδια Java**, εμφανίζεται η λίστα με τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εκκίνηση ενός MIDlet

Σημείωση: Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια αφορά τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Για παιχνίδια των οποίων η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσω Internet, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στις εφαρμογές MIDlet που θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **i**.
2. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

   - **START GAME**: πραγματοποιεί εκκίνηση ενός καινούργιου παιχνιδιού.
   - **CONTINUE**: σάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε προηγουμένως.
   - **HIGH SCORE**: εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.

   - **HOW TO PLAY**: δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
   - **OPTION**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του παιχνιδιού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **i** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να...	**Πατήστε...**
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
διακόψετε το παιχνίδι και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη	το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο ⏻/Φ.

Εμφάνιση πληροφοριών των εφαρμογών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εφαρμογή MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ.**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή MIDlet, όπως το μέγεθος των αρχείων, την έκδοση της εφαρμογής, τον πωλητή της και την έκδοση JAVA VM. Μπορείτε επίσης να δείτε εάν μπορείτε να διαγράψετε μια εφαρμογή MIDlet.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες άλλων εφαρμογών MIDlet, πατήστε τα πλήκτρα αριστερά και δεξιά.
3. Εάν θέλετε να διαγράψετε την εφαρμογή MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν είναι διαθέσιμη.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να επιστρέψετε στη λίστα παιχνιδιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο **C**.

Εισαγωγή κειμένου

Εάν πρέπει να εισαγάγετε κείμενο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία αριθμών (**1**): σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων: σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο **i** για να το εισαγάγετε.

Λειτουργία T9 (**T9**): σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο *, μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων της οθόνης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο διακομιστής DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) είναι ο διακομιστής που εκχωρεί μια διεύθυνση IP στο όνομα τομέα διακομιστή Java. Η ρύθμιση DNS έχει προκαθοριστεί στο εργοστάσιο, αλλά ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση DNS** στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το πλήκτρο **i**.

2. Εισαγάγετε την πρωτεύουσα διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **i**.
3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **i**.

Παιχνίδια 3D *(Μενού 6.1.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να απολαύσετε παιχνίδια 3D που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Bomb

1. Στη λίστα παιχνιδιών, ορίστε την επιλογή **Bomb** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **i**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
3. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω, το πλήκτρο **2** ή το **8** για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο **5** ή **i** για να ορίσετε μία.

   Στο τηλέφωνο εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
   - **Start Game**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε ένα καινούργιο παιχνίδι.
   - **High Score**: εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ.
   - **Option**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επιλογές (δείτε #4 στη συνέχεια).
   - **How To Play**: σάς δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι.
   - **Credits**: σάς δείχνει πληροφορίες σχετικά με τους παίκτες του Bomb.
   - **Exit**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.
4. Επιλέξτε **Start Game** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω, το πλήκτρο **2** ή **8** και πατήστε το πλήκτρο **5** ή **i**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, ορίστε την επιλογή **Option**. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω, το **2** ή το **8** για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια επιλογή και αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **5** ή i:

- **Theme**: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε θέμα παιχνιδιού, Cube ή Bomb.
- **Sound**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του παιχνιδιού.
- **Item**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιούνται στοιχεία με ειδικές λειτουργίες ή όχι.
- **Reset HighScore**: μηδενίζει τα αρχεία υψηλότερων σκορ.
- **Back**: επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Πρέπει να ορίσετε αυτή την επιλογή όταν αλλάζετε οποιαδήποτε επιλογή.

5. Επιλέξτε μια λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο **5** ή i για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Metalion

1. Στη λίστα παιχνιδιών, επιλέξτε **Metalion** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο i.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
3. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης ή ένα από τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** ή **8** για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο **5** ή i για να ορίσετε μία.

   Στο τηλέφωνο εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

   - **START GAME**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε ένα καινούργιο παιχνίδι.
   - **HIGHSCORE**: εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ.
   - **OPTION**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επιλογές (δείτε #4 στην επόμενη σελίδα).

   - **CREDITS**: σάς δείχνει πληροφορίες σχετικά με τους παίκτες του Metalion.
   - **EXIT**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

4. Επιλέξτε **START GAME** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή ένα από τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** ή **8** και πατήστε το πλήκτρο **5** ή i.

   Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, ορίστε την επιλογή **OPTION**. Πατήστε το πλήκτρο **2**, **4**, **6** ή **8** ή τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια επιλογή και αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **5** ή i:

   - **DIFFICULTY**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού.
   - **SOUND ON/OFF**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του παιχνιδιού.
   - **GRAPHIC EFFECT**: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τα εφέ γραφικών.
   - **EXIT OPTION**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

5. Επιλέξτε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά ή το πλήκτρο **4** ή **6** και πατήστε το πλήκτρο **5** ή i.
6. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Zio Golf

1. Στη λίστα παιχνιδιών, επιλέξτε **Zio Golf** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο i.
2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω, το πλήκτρο **2** ή **8** για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο **5** ή i για να ορίσετε μία.

   Στο τηλέφωνο εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

   - **New Game**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε ένα καινούργιο παιχνίδι.

- **Load Game**: σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε από την αρχή ένα αποθηκευμένο παιχνίδι.
- **Best Score**: εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ.
- **Credits**: σάς δείχνει πληροφορίες σχετικά με τους παίκτες του Zio Golf.
- **Exit**: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι.

3. Επιλέξτε **New Game** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω ή το πλήκτρο **2** ή **8** και πατήστε το πλήκτρο **5** ή .
4. Επιλέξτε έναν παίκτη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά ή το πλήκτρο **4** ή **6** και πατήστε το πλήκτρο **5** ή .
5. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον παίκτη και πατήστε το πλήκτρο * ή .
6. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, πατήστε το πλήκτρο **5** ή το πλήκτρο .
7.

Για να...	**Πατήστε...**
πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη	τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** ή **8** ή τα πλήκτρα πλοήγησης.
επιλέξετε ένα κλαμπ	το πλήκτρο **3**.
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας	το πλήκτρο **5** ή .

8. Πατήστε το πλήκτρο **5** ή για να επιλέξετε το επίπεδο δύναμης χτυπήματος και πατήστε το πλήκτρο **5** ή όταν η άσπρη γραμμή βρίσκεται κοντά στο σημάδι "0".

Ήχοι *(Μενού 6.2)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα με τους ήχους που λάβατε από ένα διακομιστή web ή σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρέχοντας ήχος κλήσης ή να τους στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον ήχο που θέλετε να ακούσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαραγωγή** ή το πλήκτρο .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τον ήχο.

Επιλογή ως ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως ήχο κλήσης.

Εικόνες *(Μενού 6.3)*

Στο μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα με τις φωτογραφίες που λάβατε από το διακομιστή web ή σε μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρέχουσα εικόνα φόντου ή να τις στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Εάν ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, στη λίστα εμφανίζεται ως **Η φωτογραφία μου**.

Πραγματοποιήστε κύλιση στη φωτογραφία που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Λήψη βίντεο *(Μενού 6.4)*

Στο μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα με τα βίντεο που λάβατε από το διακομιστή web ή σε μηνύματα. Μπορείτε να ορίσετε τα ληφθέντα βίντεο ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο βίντεο που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του βίντεο.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το βίντεο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.5)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα στοιχεία από τους φακέλους "Παιχνίδια", "Ήχοι", "Εικόνες" και "Βίντεο". Μπορείτε επίσης να διαγράφετε όλα τα στοιχεία με μία κίνηση.

1.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε ένα φάκελο προς διαγραφή	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, ορίστε την επιλογή **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επισημασμένο στοιχείο.

3. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν το τηλέφωνο ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για παιχνίδια, ήχους, εικόνες και βίντεο.

Παιχνίδια: υποδεικνύει τη Συνολική, Χρησιμοποιούμενη και Ελεύθερη μνήμη, καθώς και τον αριθμό των παιχνιδιών των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη.

Ήχοι/Εικόνες/Λήψη βίντεο: υποδεικνύει τον Συνολικό, Χρησιμοποιούμενο και Ελεύθερο χώρο.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σάς δίνει τη δυνατότητα:

- να ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να χτυπά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές προκειμένου να σας υπενθυμίζει για παράδειγμα, ένα ραντεβού.
- να εμφανίσετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας.
- να ορίσετε μια λίστα εργασιών.
- να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν αριθμομηχανή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.

Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)*

Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα:

- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
- να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα και να ορίστε τη λειτουργία ειδοποίησης ώστε να ηχεί, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Καθημερινά: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης που θα ενεργοποιήσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

2. Εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο σε μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 145.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

   - **Κατάργηση**: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
   - **Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης**: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μελωδία ειδοποίησης.

3. Πατήστε το πλήκτρο .

4. Εφόσον υπάρχει, ορίστε την επιλογή **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

5. Εάν ορίσετε την επιλογή **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης, **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα- Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Κατάργηση: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόμ. ενεργοπ.: όταν η επιλογή αυτή ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, η ειδοποίηση ηχεί στον καθορισμένο χρόνο, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Εάν η επιλογή ρυθμιστεί στην επιλογή **Απενεργό** και το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στον καθορισμένο χρόνο, η ειδοποίηση δεν ηχεί.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Με τη λειτουργία "Ημερολόγιο" μπορείτε:

- να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο και να ελέγξετε τις υπενθυμίσεις σας.
- να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- να ορίσετε μια ειδοποίηση ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέξετε το μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 7.2**), το ημερολόγιο εμφανίζεται με επισημασμένη την τρέχουσα ημερομηνίας. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζήτηση όλων: εμφανίζει όλες τις υπενθυμίσεις αρχίζοντας από την πιο παλιά, ανεξαρτήτως ημέρας. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις υπενθυμίσεις, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

Διαγραφή όλων: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Μετάβ. στην ημερ/νία: σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία ημερολογίου και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία υπενθύμισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 100 σημειώματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα σημειώματα για μία ημέρα.

Για να γράψετε ή να επεξεργαστείτε μια υπενθύμιση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία:

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε την υπενθύμισή σας.

3. Εισαγάγετε την υπενθύμιση και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

   Σας ζητείται εάν θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε η ειδοποίηση να ηχήσει σε μια επιλεγμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται.

5. Εάν πατήσατε το πλήκτρο , εισαγάγετε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο .

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο σε μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 145.

   Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μελωδία ειδοποίησης πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

6. Εφόσον υπάρχει, ορίστε την επιλογή **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει υπενθύμιση για την ημερομηνία εκείνη.

Εμφάνιση υπενθύμισης

Όταν επιλέγετε μια μέρα για την οποία υπάρχουν περισσότερες από μία υπενθυμίσεις, εμφανίζεται η τελευταία υπενθύμιση αυτής της ημέρας.

Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη υπενθύμιση.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

Νέο: σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.

Επεξεργασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το κείμενο της υπενθύμισης.

Ειδοποίηση: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, ώστε να ηχεί στο καθορισμένο χρόνο ως υπενθύμιση. Εάν έχετε ορίσει ήδη ειδοποίηση για αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε την ειδοποίηση.

Διαγραφή: διαγράφει την υπενθύμιση.

Αντιγραφή σε: σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση σε: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την ημερομηνία της υπενθύμισης.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)*

Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα:

- να εισαγάγετε μια λίστα εργασιών.
- να καθορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας και την προθεσμία κάθε εργασίας.
- να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και κατάσταση.

Δημιουργία της λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο** ή το πλήκτρο .
2. Πληκτρολογήστε την πρώτη εργασία.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
4. Επιλέξτε προτεραιότητα υψηλού, κανονικού και χαμηλού επιπέδου πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
5. Εισαγάγετε την προθεσμία και πατήστε το πλήκτρο .

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε κάποια προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Επεξεργασία της λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών** (**Μενού 7.3**), τα τρέχοντα περιεχόμενα εμφανίζονται με ένα σημάδι ελέγχου, το οποίο υποδεικνύει εάν η εργασία έχει γίνει ή όχι καθώς αν η προτεραιότητά της έχει οριστεί σε Υψηλή, Κανονική ή Χαμηλή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Ενέργεια	Διαδικασία
Εμφάνιση λεπτομερειών για μια συγκεκριμένη εργασία	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το πλήκτρο i. ③ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα μιας εργασίας πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω, εάν χρειάζεται.
Αλλαγή της κατάστασης μιας συγκεκριμένης εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το πλήκτρο * για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. ή ① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ορίστε την επιλογή **Σημείωση**. ④ Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (**Ολοκληρώθηκε** ή **Αναίρεση**).
Δημιουργία νέας εργασίας	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ορίστε την επιλογή **Νέο**. ③ Εισαγάγετε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Επεξεργασία υπάρχουσας εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ορίστε την επιλογή **Επεξεργασία**. ④ Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.

Ενέργεια	Διαδικασία
Ταξινόμηση των υφιστάμενων εργασιών κατά σειρά προτεραιότητας ή κατάσταση	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ορίστε την επιλογή **Ταξινόμηση**. ③ Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (**Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Ολοκληρώθηκε** ή **Αναίρεση**).
Αντιγραφή εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ορίστε την επιλογή **Αντιγραφή**. ④ Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Αντιγραφή εργασίας στο ημερολόγιο	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ορίστε την επιλογή **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**. ④ Τροποποιήστε το κείμενο και την προθεσμία για την εργασία και ρυθμίστε την ειδοποίηση.
Διαγραφή εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ορίστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Διαγραφή όλων των εργασιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ορίστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. ③ Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο i. ④ Επιβεβαιώστε ξανά τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο i.

Ενέργεια	Διαδικασία
Έξοδος από τη λίστα εργασιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ορίστε την επιλογή **Έξοδος**.

Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)*

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως αριθμομηχανή. Η αριθμομηχανή παρέχει βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημειώσεις:
   - Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας το πλήκτρο * ή #.
   - Για να συμπεριλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό σύμβολο.
2. Μεταβείτε στη λειτουργία που είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό σας πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, σύμφωνα με την ένδειξη της οθόνης.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα πατήστε το πλήκτρο OK.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές χρειάζεται.

Μετατροπέας νομισμάτων *(Μενού 7.5)*

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισαγάγετε την τιμή της νομισματικής μονάδας για το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο OK.

   Μπορείτε να εισαγάγετε μια υποδιαστολή πατώντας το πλήκτρο #.
2. Πληκτρολογήστε το ποσό για τη μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο OK.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η αντίστοιχη αξία του.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία του μετατροπέα νομισμάτων.

Κάμερα

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κάμερας που υπάρχει ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ανθρώπων ή συμβάντων ενώ μετακινείστε. Μπορείτε ακόμα να στείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα με ένα μήνυμα πολυμέσων ή να τις ορίσετε ως φόντο ή ως εικόνα αναγνώρισης καλούντος για μια καταχώρηση ευρετηρίου.

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως βιντεοκάμερα.

Σημείωση: Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού **Κάμερα** πατώντας το πλήκτρο Κάμερα ( ) στην κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται φωτογραφικές μηχανές.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε χώρο όπου ενδέχεται να παραβιάζετε το απόρρητο κάποιου άλλου ατόμου.

Λήψη φωτογραφιών

Η κάμερα παράγει εικόνες JPEG. Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία με το τηλέφωνο ανοιχτό ή με την οθόνη περιστρεμμένη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 500 φωτογραφίες.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, ενδέχεται να εμφανιστεί σκίαση στη φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο ανοικτό

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα ( ) στην πρόσοψη του τηλεφώνου.

   Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα στο θέμα.

   Πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές κάμερας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 133.

   Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εικόνας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 132.

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε λήψη της φωτογραφίας.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το πλήκτρο .

   Για να απορρίψετε τη φωτογραφία και να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

5.

Για να...	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.
επιστρέψτε στη λειτουργία καταγραφής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο |Φ.

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο αφού αποθηκεύσετε μια φωτογραφία, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα ως τμήμα ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 98. Μπορείτε επίσης να την μεταφέρετε σε μια κάρτα πολυμέσων ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Καθορισμός ως: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση Ευρετηρίου.

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Προστασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Μετάβαση στο άλμπουμ μου: πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού **Το άλμπουμ μου** (**Μενού 8.3**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, την ανάλυση, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων στην λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής όταν βρίσκεστε στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής. Δείτε σελίδα 136.
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία κάμερας.
5	Αλλάζει τον τόνο των χρωμάτων ή εφαρμόζει ειδικά εφέ σε μια φωτογραφία.
7	Επιλέγει το διακοσμημένο πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει τον μετρητή.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού **Άλμπουμ φωτογραφιών** (**Μενού 8.3.1**).
0	Αλλάζει το μέγεθος προβολής.
Πάνω/κάτω	Πραγματοποιεί εστίαση ή σμίκρυνση.
Αριστερά/δεξιά	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
▲/▼	Στρέφει την εικόνα κάθετα ή οριζόντια.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κατάσταση: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας σε διάφορες λειτουργίες. Όταν αλλάζετε λειτουργία, εμφανίζεται ο αντίστοιχος δείκτης στο πάνω αριστερό τμήμα ή στο κέντρο της οθόνης.

Κανονική λήψη: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας στην κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή λήψη: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη σειράς στιγμιότυπων κινούμενης εικόνας. Επιλέξτε το αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε να τραβήξει η φωτογραφική μηχανή. Όταν πατήσετε το πλήκτρο Κάμερα ή το πλήκτρο , η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί διαδοχική λήψη φωτογραφιών.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Λήψη όλων** ή το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Λήψη** ή το πλήκτρο .

Λήψη κολάζ: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη αρκετών στιγμιότυπων και να τα αποθηκεύσετε σε ένα καρέ. Το καρέ θα αποθηκευτεί ως μία εικόνα αποτελούμενη από πολλαπλά στιγμιότυπα.

Εφέ: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τόνο του χρώματος ή να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία.

Καρέ: σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμημένο πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Timer: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα χρόνο καθυστέρησης, προτού η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιήσει λήψη της φωτογραφίας. Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης που θέλετε.

Ρυθμίσεις: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Μέγεθος: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας.

Ποιότητα: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

Ήχος λήψης: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ήχο όταν πατάτε το διάφραγμα το πλήκτρο Κάμερα ή το πλήκτρο i.

Προεπιλ. όνομα: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα στο όνομα της φωτογραφίας.

Μετάβαση στο άλμπουμ μου: σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε στο μενού **Το άλμπουμ μου** (**Μενού 8.3**).

Βοήθεια: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής με το τηλέφωνο περιστρεμμένο

Η οθόνη του τηλεφώνου σας μπορεί να περιστραφεί. Όταν το τηλέφωνο είναι περιστρεμμένο, μπορείτε τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Κάμερα ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με το τηλέφωνο περιστρεμμένο:

1. Περιστρέψετε την οθόνη του τηλεφώνου, όπως εικονίζεται.

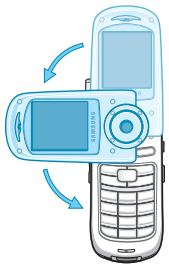

Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε το τηλέφωνο για να βγάλετε τον εαυτό σας μια φωτογραφία.

2. Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κάμερα ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα.

   Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να στρέψετε την εικόνα κάθετα ή οριζόντια.

4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου ή το πλήκτρο i για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

5. Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, πρώτα περιστρέψτε την οθόνη του τηλεφώνου προς το μέρος σας, κρατώντας σταθερά τη βάση του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην κλείσετε το τηλεφώνο καθώς έτσι θα σβηστεί η φωτογραφία σας.

6. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 4 στη σελίδα 131.

Λήψη φωτογραφιών *(Μενού 8.1)*

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή και μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, δείτε σελίδα 130.

Λήψη βίντεο *(Μενού 8.2)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός βίντεο που προβάλλεται μια δεδομένη στιγμή στην κάμερα και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο MPEG. Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο διάρκειας μέχρι και 49 λεπτών.

Σημείωση: Η εγγραφή βίντεο είναι διαθέσιμη όταν το τηλέφωνό σας διαθέτει ελεύθερο χώρο στο δίσκο περισσότερο από 500 Kbyte.

1. Όταν η κάμερα ενεργοποιηθεί, προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας την κάμερα και εστιάζοντάς τη στο θέμα.

   Πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές κάμερας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την επόμενη σελίδα.

   Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εικόνας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 137.

2. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ( ) ή το πλήκτρο για να ξεκινήσει η εγγραφή.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο Κάμερα ( ) ή το πλήκτρο .

   Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του χρόνου εγγραφής.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** ή το πλήκτρο .

   Για να απορρίψετε το βίντεο και να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

5.

Για να...	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο αφού αποθηκεύσετε ένα βίντεο, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ως τμήμα ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 98. Μπορείτε επίσης να την μεταφέρετε σε μια κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή ως φόντο: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το βίντεο ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του βίντεο.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το βίντεο.

Προστασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε το βίντεο από διαγραφή.

Μετάβαση στο άλμπουμ μου: πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού **Το άλμπουμ μου** (**Μενού 8.3**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, την ανάλυση, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής όταν βρίσκεστε στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
1	Πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία καταγραφής. Δείτε σελίδα 130.
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.

Πλήκτρο	Λειτουργία
4	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας MMS και της λειτουργίας "Αποθήκευση μόνο".
5	Αλλάζει τον τόνο των χρωμάτων ή εφαρμόζει ειδικά εφέ στο βίντεο.
7	Ορίζει εάν μαζί με την εγγραφή βίντεο θα πραγματοποιείται και εγγραφή ήχου ή όχι.
8	Ρυθμίζει τον μετρητή.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού **Άλμπουμ βίντεο** (**Μενού 8.3.2**).
0	Αλλάζει το μέγεθος προβολής.
Πάνω/κάτω	Πραγματοποιεί εστίαση ή σμίκρυνση.
Αριστερά/ δεξιά	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
▲/▼	Στρέφει την εικόνα κάθετα ή οριζόντια.

Χρήση των επιλογών φωτογραφικής μηχανής στη λειτουργία εγγραφής

Όταν πατάτε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο στη λειτουργία εγγραφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για την εγγραφή ενός βίντεο:

Κατάσταση: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

MMS: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός βίντεο για να το προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.

Αποθήκευση: σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός βίντεο στη μνήμη που απομένει. Η διάρκεια που μπορεί να έχει το βίντεό σας εξαρτάται από την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται.

Εφέ: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τόνο του χρώματος ή να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στο βίντεο.

Timer: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης πριν η κάμερα ξεκινήσει να εγγράφει το βίντεο. Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης που θέλετε.

Ρυθμίσεις: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο.

Μέγεθος: σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας.

Ποιότητα: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την ποιότητα εικόνας.

Ήχος: σάς δίνει τη δυνατότητα μαζί με το βίντεο, να πραγματοποιήσετε και εγγραφή ήχου.

Προεπιλ. όνομα: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα στο όνομα του βίντεο.

Μετάβαση στο άλμπουμ μου: πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού **Το άλμπουμ μου** (**Μενού 8.3**).

Βοήθεια: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Το άλμπουμ μου *(Μενού 8.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ξαναδείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Άλμπουμ φωτογραφιών *(Μενού 8.3.1)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να ξαναδείτε τις φωτογραφίες σας. Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, το τηλέφωνό σας τις εμφανίζει στη λειτουργία μικρογραφιών, η οποία προβάλει όλες τις φωτογραφίες σας μικρότερες.

Πραγματοποιήστε κύλιση ανάμεσα στις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι περιέχει τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη λειτουργία "Πολλαπλές λήψεις". Για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** ή το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στη λειτουργία μικρογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Λειτουργία προβολής: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε **Λίστα** ή **Μικρογραφία**.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα ως τμήμα ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 98. Μπορείτε επίσης να την αντιγράψετε σε μια κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Καθορισμός ως: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση Ευρετηρίου.

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Προστασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, την ανάλυση, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Μετάβαση σε φωτογραφίες: πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία καταγραφής. Δείτε σελίδα 130.

Μετάβαση σε βίντεο: πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής. Δείτε σελίδα 136.

Άλμπουμ βίντεο *(Μενού 8.3.2)*

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζονται οι εικόνες βίντεο σε μικρογραφία.

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός βίντεο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο βίντεο που θέλετε να δείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **i** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** και στη συνέχεια το πλήκτρο **i**.
3.

Για να...	**Πατήστε...**
πραγματοποιήσετε προσωρινή διακοπή και συνέχιση	το πλήκτρο **i**.
για να πραγματοποιήσετε διακοπή	το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
για να πραγματοποιήσετε προς τα πίσω αναζήτηση σε ένα αρχείο	το πλήκτρο αριστερά.
για να πραγματοποιήσετε προς τα εμπρός αναζήτηση σε ένα αρχείο	το πλήκτρο δεξιά.
για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου	το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο ⏻/Φ.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε **Λίστα** ή **Μικρογραφία**.

Αποστολή: σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα ως τμήμα ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 98. Μπορείτε επίσης να την αντιγράψετε σε μια κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή ως φόντο: σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το αρχείο βίντεο ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Μετονομασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το τρέχον αρχείο βίντεο.

Προστασία: σάς δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε το βίντεο από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του αρχείου βίντεο, όπως το όνομα , το μέγεθος, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης του αρχείου, την ανάλυση, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Μετάβαση σε φωτογραφίες: πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία καταγραφής. Δείτε σελίδα 130.

Μετάβαση σε βίντεο: πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής. Δείτε σελίδα 136.

Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε χωριστά φωτογραφίες ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να τα διαγράφετε όλα ταυτόχρονα.

1.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε ένα στοιχείο προς διαγραφή	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο, ορίστε την επιλογή **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επισημασμένα στοιχεία.
3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
4. Όταν το τηλέφωνο ξαναζητήσει επιβεβαίωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη *(Μενού 8.5)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να δείτε τη Συνολική, Ελεύθερη και Χρησιμοποιούμενη μνήμη για Φωτογραφίες, Βίντεο και αρχεία MP3, συνολικά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** για να εμφανίσετε το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων MP3, χωριστά. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ένδειξη, η οποία δείχνει συνολικά την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται για αυτά τα στοιχεία και την ποσότητα της μνήμης που απομένει.

Επιλογή μνήμης *(Μενού 8.6)*

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο.

Ορίστε την επιλογή **Τηλέφωνο** ή **MMC** (κάρτα πολυμέσων).

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, όπως:

- Ώρα και ημερομηνία
- Ρυθμίσεις τηλεφώνου
- Ρυθμίσεις οθόνης
- Ρυθμίσεις ήχου
- Υπηρεσίες δικτύου
- Ασφάλεια

Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 9.1)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Επίσης, μπορείτε να βρείτε τι ώρα είναι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Ώρα *(Μενού 9.1.1)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίσετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να διαλέξετε τη μορφή της ώρας στο μενού **Μορφή ώρας** (**Μενού 9.1.4**).

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα** (**Μενού 9.1.3**). Δείτε την παρακάτω σελίδα.

Ημερομηνία *(Μενού 9.1.2)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Διεθνής ώρα *(Μενού 9.1.3)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να βρείτε τι ώρα είναι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- το όνομα πόλης.
- την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και τη δική σας πόλη , εφόσον έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας πατώντας το πλήκτρο αριστερά ή δεξιά μία φορά ή επανειλημμένα.

   Εμφανίζονται η τοπική ώρα και ημερομηνία.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση** ή το πλήκτρο *i*.

Μορφή ώρας *(Μενού 9.1.4)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη μορφή ώρας σε **12 ώρες** ή **24 ώρες**.

Ρυθμίσεις τηλεφ. *(Μενού 9.2)*

Πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφ.**.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα οθόνης. Όταν η επιλογή γλώσσας έχει οριστεί στο **Αυτόματο**, η επιλογή της γλώσσας πραγματοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τη γλώσσα της κάρτας SIM που χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματο** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα χαιρετισμό που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

Υπέρυθρες *(Μενού 9.2.3)*

Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υπερύθρων, πρέπει:

- να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Το εικονίδιο IrDA (⇆) εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης.
- να ευθυγραμμίσετε τη θύρα IrDA στο τηλέφωνο με τη θύρα IrDA στον υπολογιστή σας.

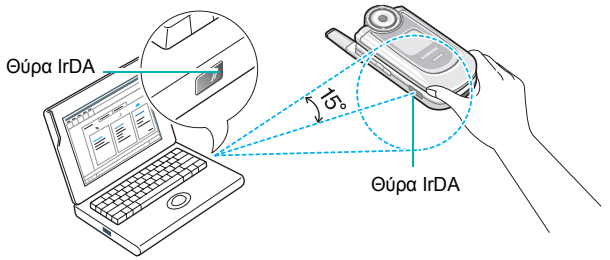

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα από τον τοπικό προμηθευτή Samsung.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.4)*

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στην κατάσταση αναμονής, σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο:

1. Επιλέξτε ένα πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως συντόμευση πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

   Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, ορίστε την επιλογή **Καμία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.5)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να...	**Πατήστε...**
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση** ή το πλήκτρο . Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** ή το πλήκτρο . Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αυτόμ. επανάκληση: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την εκ νέου κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο προσπαθειών, διαφέρει.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλά να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το τηλέφωνο και να πατήσετε ένα πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχει οριστεί για την επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**. Δείτε παρακάτω.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την οθόνη ή τον οπίσθιο φωτισμό.

Βασική LCD *(Μενού 9.3.1)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανιστεί στην κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα του φόντου για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

   Είναι διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες εικόνες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο ή εικόνες που λαμβάνετε από το Internet, το πρόγραμμα περιήγησης WAP και το προαιρετικό πρόγραμμα EasyStudio ή εικόνες που έχετε λάβει σε μηνύματα. Μόλις ορίσετε μια εικόνα ή βίντεο ως φόντο, καταχωρούνται στη λίστα αυτή ως **Η Φωτογραφία μου** ή **Τα video μου**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο όταν επισημανθεί η εικόνα που επιθυμείτε.

3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην οθόνη αναμονής.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

Εξωτ. οθόνη *(Μενού 9.3.2)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν τύπο για το ρολόι που θα εμφανιστεί στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση μενού *(Μενού 9.3.3)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το στυλ του εμφανιζόμενου μενού. Μπορείτε να επιλέξετε **Στυλ πλέγματος**, **Στυλ μπάρας** ή **Στυλ σελίδας**.

Φωτεινότητα *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για να διακρίνεται καλύτερα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που ο φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος. Ο φωτισμός ενεργοποιείται, όταν πατάτε ένα πλήκτρο, όταν ανοίγετε το τηλέφωνο ή όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα και παραμένει ενεργοποιημένος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λυχνία λειτουργίας *(Μενού 9.3.6)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας ή όχι.

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τη λυχνία λειτουργίας.

Ενεργό: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη λυχνία λειτουργίας.

Λογότυπο *(Μενού 9.3.7)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών αντί για το όνομά του.

Ανενεργό: το όνομα του παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 32) δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης *(Μενού 9.4.1)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια μελωδία κλήσης.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε πραγματοποιήσει λήψη ήχων από το πρόγραμμα περιήγησης WAP ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyStudio, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς σε αυτό το μενού.

Ένταση *(Μενού 9.4.2)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνιού σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 9.4.3)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ή για ειδοποιήσεις που ορίζετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει, το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο, ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο ηχεί με τον επιλεγμένο ήχο κλήσης ή τη μελωδία ειδοποίησης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να παράγει ήχο.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 9.4.4)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος μηνυμάτων *(Μενού 9.4.5)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης ώστε να ενεργοποιείται κατά τη λήψη εισερχόμενων μηνυμάτων, μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων πολυμέσων και μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Για κάθε μήνυμα, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Τόνος: σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έναν από πολλούς ήχους μηνυμάτων.

Κατάσταση: σάς δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο που θα ειδοποιείστε για εισερχόμενα μηνύματα.

Ανενεργό: εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου. Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο ούτε δονείται.

Τόνος: το τηλέφωνο παράγει τον τόνο μελωδίας που έχει οριστεί κάτω από την επιλογή **Τόνος**. Ανατρέξτε στην προηγούμενη σελίδα.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

Επανάληψη: σάς δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε πόσο συχνά θα σας ενημερώνει το τηλέφωνο για λήψη νέου μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε **Μία φορά** ή **Περιοδική**.

Ήχος φακέλου *(Μενού 9.4.6)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος On/Off *(Μενού 9.4.7)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε και το απενεργοποιείτε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ειδοποιήσεις κατά την κλήση *(Μενού 9.4.8)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ή όχι για τη λήψη νέου μηνύματος ή για μια ειδοποίηση ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν σας προειδοποιεί ενεργά για εισερχόμενα μηνύματα ή ειδοποιήσεις. Εμφανίζει μόνο την σχετική ένδειξη.

Ενεργό: το τηλέφωνο σάς προειδοποιεί με ένα "μπιπ" και εμφανίζει τη σχετική ένδειξη.

Επιπλέον ήχοι *(Μενού 9.4.9)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους για το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε έναν συγκεκριμένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση** ή το πλήκτρο i. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε έναν συγκεκριμένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση** ή το πλήκτρο i. Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ή όχι όταν κάνετε κάποιο λάθος.

Ειδοπ. λεπτών: καθορίζει εάν το τηλέφωνο θα παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.

Ήχος σύνδεσης: ορίζει εάν το τηλέφωνό σας θα παράγει ήχο 'μπιπ' ή όχι, όταν το τηλέφωνο συνδέεται με το σύστημα.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)*

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους και για να εγγραφείτε στη συνέχεια σε αυτές, εφόσον θέλετε.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς έναν αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο, όταν βρίσκεστε σε διακοπές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων ή/και κλήσεων δεδομένων:

Πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Μη διαθέσιμο: πραγματοποιείται εκτροπή κλήσεων όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από το παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής κλήσης.

Για να ορίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσης:

1. Επιλέξτε μια επιλογή εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο i.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο i.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Εάν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός στον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.‘
3.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση**. Προχωρήστε στο βήμα 4.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το πλήκτρο i. Προχωρήστε στο βήμα 4.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρεση**.

4. Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Για να εισαγάγετε το διεθνή κωδικό, πατάτε το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

5. Εάν επιλέξατε **Δεν απαντά** στο βήμα 1, επιλέξτε τη χρονική διάρκεια αναμονής του δικτύου πριν την εκτροπή της κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να περιορίσετε τις φωνητικές κλήσεις ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Εξερχόμενες: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνείς: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχόμενες: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις κανονικά.

Για να ορίσετε τις επιλογές φραγής κλήσης:

1. Επιλέξτε μια επιλογή εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσης:

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσης για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, προτού καθορίσετε έναν νέο. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική επιλογή αναμονής κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Για να ορίσετε τις επιλογές αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης, φωνητική ή δεδομένων, στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσης πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Η οθόνη σάς ενημερώνει εάν η αναμονή κλήσης έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων χρησιμοποιώντας τα προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ΄**Εξοδος**.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους υπάρχει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω μέχρι να επισημανθεί κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματο**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητη**, μεταβείτε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω μέχρι να επισημανθεί το δίκτυο που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

   Το τηλέφωνο θα αναζητήσει το δίκτυο και θα συνδεθείτε σε αυτό.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(Μενού 9.5.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι δέκα ομάδες χρηστών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίσει τις εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση μιας κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία CUG. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο :

Λίστα ευρετηρίου: σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς ευρετηρίου CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να...	**Πατήστε...**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πλήκτρο πάνω ή κάτω.
προσθέσετε ένα νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο ορίστε την επιλογή **Προσθήκη** και εισαγάγετε το ευρετήριο.
διαγράψετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Διαγραφή**.
ενεργοποιήσετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Ενεργό**.

Εξωτερική πρόσβαση: σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προεπιλεγμένη ομάδα: μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν έχετε ήδη κάνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προεπιλεγμένη ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Ανενεργό: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή όταν έχει επιλεχθεί ένα ευρετήριο CUG.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.5.7)*

Προκειμένου το τηλέφωνο να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας μπορεί να χειρίζεται οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους δικτύων:

- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμόσαστε να μεταβαίνετε σε κατάλληλη συχνότητα.

1. Πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω μέχρι να επισημανθεί κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή το πλήκτρο .

2. Όταν η οθόνη επιβεβαιώσει τη συχνότητα δικτύου που επιλέξατε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

   Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Όταν επιλέγετε μια νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της συχνότητας.

Ασφάλεια *(Μενού 9.6)*

Η λειτουργία "Ασφάλεια" σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας από άλλα άτομα και τους τύπους κλήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Επίσης δείτε 170-173.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.6.1)*

Όταν ο έλεγχος PIN είναι ενεργοποιημένος, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, όποιος δεν γνωρίζει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Προτού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο, όταν το ενεργοποιείτε.

Ενεργό: πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN προτού ορίσετε ένα νέο.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.6.3)*

Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί και πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία τηλεφώνου κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 9.6.4**).

Μόλις εισαγάγετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι να το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργό: σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.6.4)*

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Απόρρητο *(Μενού 9.6.5)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα πολυμέσων, φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά σημειώματα, εικόνες και ήχους. Αφού κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίστοιχα μενού.

Για να...	**Πατήστε...**
επιλέξετε ένα στοιχείο για κλείδωμα	το πλήκτρο πάνω ή κάτω. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενα, ορίστε την επιλογή **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Όταν το τηλέφωνο σάς ζητήσει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.6.6)*

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδωμα SIM", το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.6.7)*

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.6.8)*

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 με ένα νέο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2, πριν καθορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.7)*

Μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε το τηλεφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου με τα 4 έως 8 ψηφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο *i*.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης κλήσης για επισκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τηλέφωνο κλειδώθηκε εισάγετε κωδικό

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN** (**Μενού 9.6.1**).

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι τώρα μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε τον κωδικό PUK που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οθόνες "Υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση με το δίκτυο. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Μπορεί να έχετε ορίσει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορεί να σας καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (πατήθηκε το πλήκτρο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Μπορεί να έχετε ορίσει φραγή εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "**Προσοχή** Άδεια Μπαταρία".

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το δυνατό ( ) στο ασθενές ( ).
- Μετακινήσετε λίγο το τηλέφωνο ή μετακινήσετε το πιο κοντά σε παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός, όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης ευρετηρίου.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν χρειάζεται.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, καταγράψτε τα παρακάτω:

• το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας.
• τις λεπτομέρειες της εγγύησης.
• μια σαφή περιγραφή του προβλήματος.
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας και η κάρτα SIM χρησιμοποιούν διάφορους κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν σας ζητηθεί κάποιος από τους κωδικούς που αναφέρονται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο . Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές, έως ότου σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης, εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2, χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 9.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 163.

Σημαντικό! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112 για να μην πληκτρολογήσετε κατά λάθος ένα αριθμό επείγουσας κλήσης.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" του τηλεφώνου χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατεύσει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί σε "00000000" στο εργοστάσιο.

Για να...	**Δείτε...**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου	σελίδα 164 (**Μενού 9.6.3**).
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου	σελίδα 164 (**Μενού 9.6.4**).

PIN

Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) ή PIN (αποτελούμενος από 4 έως 8 ψηφία), προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά, πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (δείτε παρακάτω).

Για να...	**Δείτε...**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN	σελίδα 163 (**Μενού 9.6.1**).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 163 (**Μενού 9.6.2**).

PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **P**IN **U**nblocking **K**ey) απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι ή εάν τον έχετε χάσει, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως τον καθορισμό του μέγιστου κόστους μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες, εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN2 τρεις διαδοχικές φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά, πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, δείτε σελίδα 166 (**Μενού 9.6.8**).

PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN2:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο .

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PUK2 δέκα διαδοχικές φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό από τον παροχέα υπηρεσιών σας όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στη λειτουργία αυτή.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό στο μενού **Φραγή** (**Μενού 9.5.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 157.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε προς διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για το μοντέλο αυτό ήταν 0,307 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watts/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιέχει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για να υπολογίζονται τυχόν παρεκκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για την προσέγγιση του δικτύου. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο πιο λίγη ισχύς εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού R&TTE του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία περιέχει μία από τις πιο ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και άλλων ατόμων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει κάποια βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελικό δίκτυο και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη Samsung και να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι υπερβολικές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι θα μειώσετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Να φυλάτε τη μπαταρία πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου - Ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας), όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πραγματοποιείτε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σάς δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να ακολουθείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία να δείχνει πάνω από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι προστατευμένο από σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Όμως, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι προστατευμένες από σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. από τους βηματοδότες τους, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους.
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές.

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές με μερικά βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ο γιατρός σας μπορεί να σάς βοηθήσει για να μάθετε αυτού του είδους πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης, όταν οι κανονισμοί που ανακοινώνονται σε αυτές τις περιοχές πληροφορούν για κάτι τέτοιο. Στα νοσοκομεία ή στα κτήρια υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ευαίσθητος στην ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν με ακατάλληλο τρόπο εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τυχόν εξοπλισμού που έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κάποια εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ανακοινώσεις για κάτι τέτοιο.

Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχής μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Οι χρήστες συμβουλεύονται να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όσο βρίσκονται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου, όπως προπάνιο ή βουτάνιο, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική κόνιδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σάς συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, όπως και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Ενδέχεται μην είναι δυνατές οι επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει να τις απενεργοποιήσετε, προτού πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα δικτύου κυψελικής τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη διακόπτετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί η άδεια αυτή.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την εγγύηση που τυχόν ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, προτού επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του σκάφους και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να μείνετε ευχαριστημένοι με το προϊόν για χρόνια.

- Φυλάξτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να δημιουργήσει βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρά μέρη. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο, η οποία ενδέχεται να καταστρέψει τις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο απότομος χειρισμός του μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ένα διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, όταν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν βλάβη στο τηλέφωνο και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί:

EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων SMS που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσης και το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιεί κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιεί η υπηρεσία SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα του Παγκόσμιου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM). Οι αποστολείς της υπηρεσίας EMS μπορούν να χρησιμοποιήσουν κείμενο, μελωδίες, φωτογραφίες, ήχους και κινούμενες εικόνες για να βελτιώσουν την εκφραστική δύναμη των μηνυμάτων που περιορίζονται από το μέγεθος της οθόνης των κινητών συσκευών.

GPRS (Γενική πακετική ραδιοϋπηρεσία)

Νέα μη-φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet για κινητά τηλέφωνα και χρήστες υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελικής τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

GSM (Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών)

Διεθνές πρότυπο για κυψελική επικοινωνία που εξασφαλίζει συμβατότητα ανάμεσα σε διάφορους παροχείς δικτύου. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται μια ιστοσελίδα, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων SMS – παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί και συνεπώς η κυκλοφορία πραγματοποιείται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail έτσι, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν ακίνητες εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης, πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM. Μπορεί να αποτελείται από ένα αριθμό με τέσσερα έως οκτώ ψηφία και μπορείτε να τον αλλάξετε, όταν χρειαστεί.

PUK (Κωδικός απεμπλοκής PIN)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου, όταν έχει πληκτρολογηθεί λάθος κωδικός PIN τρεις διαδοχικές φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

SDN (Αριθμοί κλήσης υπηρεσίας)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι δίνονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM προσαρμόζεται μέσα σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αποστολή και λήψη μηνυμάτων προς και από κάποιον άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία μεταξύ συνδρομητών. Το μήνυμα που δημιουργείτε ή λαμβάνετε είναι δυνατό να εμφανιστεί, να ληφθεί, να επεξεργαστεί ή να αποσταλεί.

Tri Band

Δυνατότητα χειρισμού οποιωνδήποτε από τους ακόλουθους τύπους δικτύου, συχνοτήτων GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/ 1800 και GSM 1900 MHz, για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Αναμονή κλήσεων

Σας πληροφορεί ότι έχετε μια εισερχόμενη κλήση όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ένας διακομιστής μεσολάβησης εντοπίζεται μεταξύ ενός πελάτη web, όπως ένα πρόγραμμα πλοήγησης και ένα πραγματικό διακομιστή web και ενεργεί ως μεσολαβητής αναμεταξύ τους. Όταν ορισμένα άτομα πραγματοποιούν πλοήγηση σε μια τοποθεσία web, το πρόγραμμα πλοήγησής τους δε συνδέεται στην πραγματικότητα με το διακομιστή web. Η αίτηση από το πρόγραμμα πλοήγησής τους μεταβαίνει σε ένα διακομιστή μεσολάβησης και ο διακομιστής αυτός μεταβιβάζει την αίτηση αυτή στο διακομιστή web.

Ένας διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση για ομάδες χρηστών, επειδή αποθηκεύει τα αποτελέσματα όλων των αιτήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν ένας χρήστης ζητήσει μια ιστοσελίδα που έχει φορτωθεί για ένα άλλο χρήστη, ο διακομιστής επαναλαμβάνει τη φόρτωση της σελίδας αντί να προωθήσει το αίτημα στο διακομιστή web, που αποτελεί χρονοβόρα λειτουργία.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων σε άλλο αριθμό.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα απάντησης μιας κλήσης απλώς με το άνοιγμα του καπακιού.

Κράτηση κλήσεων

Δυνατότητα κράτησης μιας κλήσης σε αναμονή, ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Μπορείτε, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, όταν έχετε ορίσει την επιλογή για το αυτόματο κλείδωμά του, κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα στο τηλέφωνο που φέρουν το εικόνιδιο και , ο σκοπός οποίων:

- Ποικίλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.
- Υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής

Υπολογιστική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας, όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε συμμετέχοντες.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Ευρετήριο

A-Z

EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων) • 84
Internet • 77
MIDlet, εκκίνηση • 110
MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) • 93
MP3 player • 71
PIN
  αλλαγή • 163
  περιγραφή • 171
PIN2
  αλλαγή • 166
  περιγραφή • 172
PUK • 171
PUK2 • 172
SDN (Αριθμοί κλήσης για υπηρεσίες) • 70
SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)
  Εξερχόμενα • 86

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 32
Αναζήτηση, ευρετήριο • 65
Αναμονή, κλήση • 41
Αναπάντητες κλήσεις • 30, 56
Αναφορά παράδοσης, μήνυμα • 91
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 46
  κλήση • 29
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 148
Απεσταλμένα μηνύματα
  κείμενο • 86
  πολυμέσα • 97
Αποσύνδεση
  μικρόφωνο • 43
Αριθμοί, τηλέφωνο
  αναζήτηση/κλήση • 65
  αποθήκευση • 64
Αριθμομηχανή • 128

Α *(συνέχεια)*

Ασφάλεια
  κλήσεις • 163
  πληροφορίες • 174
  προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 120
Αυτόματη επανάκληση • 148

Β

Βίντεο
  αναπαραγωγή • 141
  διαγραφή • 142

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 146
Γρήγορη κλήση • 67

Δ

Διαγραφή
  βίντεο • 142
  εργασία • 127
  ευρετήριο • 63
  καταγραφή κλήσεων • 56
  μήνυμα κειμένου • 85, 86
  μήνυμα
    πολυμέσων • 96, 98
  υπενθυμίσεις
    ημερολογίου • 124
  φωνητική σημείωση • 75
  φωτογραφία • 140
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 107
Διάρκεια • 59
Διεθνείς κλήσεις • 23
Διεθνής ώρα • 145
Δόνηση • 152

Ε

Εγγραφή
  βίντεο • 136
  φωνητικές
    υπενθυμίσεις • 74

Ε *(συνέχεια)*

Ειδοποίηση • 120
Ειδοποίηση λεπτών • 154
Εικονίδια, περιγραφή • 14
Εικόνα φόντου • 149
Εικόνες, λήψη • 117
Εισερχόμενα μηνύματα
  κείμενο • 84
  πολυμέσα • 94
Εισερχόμενες κλήσεις • 57
Εκτροπή, κλήσεις • 154
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
  μικρόφωνο • 43
  τηλέφωνο • 22
Ενεργό καπάκι • 148
Εξερχόμενα, μηνύματα
  κείμενο • 86
  πολυμέσα • 97
Εξερχόμενες κλήσεις • 57
Εξωτερική οθόνη • 16
Επαναφορά τηλεφώνου • 166
Επανάκληση
  αυτόματα • 148
  μη αυτόματη • 24
Επείγουσες κλήσεις • 181
Επιλογή
  δικτύου • 159
  συχνότητας • 162
Εργασίες, λίστα
  δημιουργία • 125
  επεξεργασία • 125
Ευρετήριο
  αναζήτηση/κλήση • 65
  αντιγραφή • 63
  αποθήκευση • 64
  γρήγορη κλήση • 67
  διαγραφή • 63, 68
  επεξεργασία • 62
  επιλογές • 62

Έ

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 20
Ένταση • 151
  ακουστικού • 28
  πλήκτρων • 28

Έ *(συνέχεια)*

Ένταση, ρύθμιση
  ακουστικό • 28
  ήχος πλήκτρων • 28
  κλήση • 151

Η

Ημερομηνία, ρύθμιση • 144

Ή

Ήχος
  ειδοποίηση λεπτών • 154
  ήχος on/off • 153
  καπάκι • 153
  κλήση • 151
  μήνυμα • 152
  πλήκτρα • 152
  σύνδεση • 154
  σφάλμα • 154
Ήχος ειδοποίησης
  μηνύματα • 152
Ήχοι πλήκτρων
  αποστολή • 44
  επιλογή • 152
Ήχοι, λήψη από Internet • 116

Κ

Καταγραφή κλήσεων
  αναπάντητες • 30
Κατάσταση μνήμης
  ευρετήριο • 69
  ληφθέντα στοιχεία • 119
  κάμερα • 143
  μηνύματα κειμένου • 93
  πολυμέσων • 104
  φωνητικές
    σημειώσεις • 76
Κάμερα
  αναπαραγωγή
    βίντεο • 141
  εμφάνιση
    φωτογραφίας • 139
  επιλογές • 133, 138
  λήψη φωτογραφιών • 130

Κ *(συνέχεια)*

Κάρτα SIM
  κλείδωμα • 165
  τοποθέτηση • 17
Κάρτα πυλυμέσων • 21
Κείμενο, εισαγωγή • 35
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 160
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 165
  περιεχόμενα μέσων • 165
  τηλέφωνο • 164
Κλήσεις
  αναμονή • 41, 46, 158
  αναπάντητες • 56
  απάντηση • 29
  απόρριψη • 29
  εισερχόμενες • 57
  εκτροπή • 154
  εξερχόμενες • 57
  επανάκληση • 24
  πραγματοποίηση • 23
  τερματισμός • 24
  φραγή • 156
Κλήση αποστολέα, μήνυμα • 85
Κλήση σε αναμονή • 158
Κόστος • 60
Κρυπτογράφηση • 165
Κωδικοί πρόσβασης • 170
Κωδικός
  τηλέφωνο • 164, 170
  φραγή
    κλήσεων • 157, 173

Λ

Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 39
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 166
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 39
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 36
Λίστα εργασιών • 125
Λογότυπο • 151
Λυχνία λειτουργίας • 16, 150

Μ

Μενού
  λίστα • 51
  πρόσβαση • 49
Μετατροπέας νομισμάτων • 129
Μηνύματα
  web • 107
  εκπομπή κυψέλης • 108
  ήχος κλήσης • 152
  κείμενο • 84
  πολυμέσα • 93
  υποδοχή • 146
  φωνητικά • 107
Μηνύματα πολυμέσων
  ανάγνωση • 94, 97
  δημιουργία/αποστολή • 98
  διαγραφή • 96, 98
  επεξεργασία • 98
  ρύθμιση • 99
Μήνυμα κειμένου
  ανάγνωση • 84, 86
  δημιουργία/αποστολή • 87
  διαγραφή • 85, 86
  ρύθμιση • 90
Μήνυμα υποδοχής • 146
Μπαταρία
  αφαίρεση • 17
  ένδειξη χαμηλής στάθμης • 20
  προφυλάξεις • 175
  τοποθέτηση • 18
  φόρτιση • 19
Μορφή ώρας • 145
Μπροστινή LCD • 16

Ο

Οδική ασφάλεια• 177
Οθόνη
  διάταξη • 13
  εικονίδια • 14
  εξωτερική • 16
  ρυθμίσεις • 149
  φωτισμός • 15
Ομαδική κλήση • 46
Ομάδα χρηστών • 160
Ομάδες καλούντων
  αναζήτηση • 65
  επεξεργασία • 66

Ο *(συνέχεια)*

Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 65
εισαγωγή • 35

Π

Παιχνίδια • 110
Περιαγωγή • 159
Πλήκτρα
θέση • 10
περιγραφή • 11
Πλοηγός WAP • 77
αγαπημένα • 80
μνήμη cache,
καθαρισμός • 83
πρόσβαση • 77
Προβλήματα, επίλυση • 167
Προγραμματιζόμενα
πλήκτρα • 33
Προσωπικός αριθμός • 69
Προώθηση
μήνυμα πολυμέσων • 96
Πρόγραμμα • 125
Πρότυπα
κείμενο • 90
πολυμέσα • 103
Πρωινή κλήση • 120

Ρ

Ρυθμίσεις DNS • 112
Ρυθμίσεις ήχου • 151

Σ

Σίγαση
ήχοι πλήκτρων • 44
όλοι οι ήχοι • 32
Συχνότητα δικτύου,
επιλογή • 162
Σύνταξη μηνυμάτων
κείμενο • 87
πολυμέσα • 98

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 160
Τελευταίος αριθμός,
επανάκληση • 24
Τηλεφωνητής • 107
Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 46
Τηλέφωνο
αποσυσκευασία • 9
διάταξη • 10
εικονίδια • 14
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση • 22
επαναφορά • 166
κλείδωμα • 164
κωδικός πρόσβασης • 170
οθόνη • 13
πλήκτρα • 11
φροντίδα και
συντήρηση • 183
Τόνοι DTMF, αποστολή • 44
Τύπος
ειδοποίησης • 152
κουδουνιού • 152

Υ

Υγεία και ασφάλεια • 174
Υπενθυμίσεις ημερολογίου
αντιγραφή • 124
δημιουργία • 122
διαγραφή • 124
εμφάνιση • 124
Υπέρυθρες, σύνδεση • 146
Υπηρεσία Java • 110
Υπηρεσίες δικτύου • 154

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 19
Φόντο • 149
Φόρτιση μπαταρίας • 19
Φραγή, κλήσεις • 156
Φωνητική υπενθύμιση
εγγραφή • 74
Φωνητική σημείωση
αναπαραγωγή • 75
διαγραφή • 75

Φ *(συνέχεια)*

Φωτισμός
περιγραφή • 15
ώρα, ρύθμιση • 150
Φωτογραφίες
διαγραφή • 140
εμφάνιση • 139
λήψη • 130

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 35

Ψ

Ψυχαγωγία • 110

Ώ

Ώρα, ρύθμιση • 144

Τηλέφωνο SGH-P730 GPRS

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα των μενού πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, μέχρι να μεταβείτε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επιλογών πατώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω, μέχρι να οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις, πατώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Κινητό κυψελικό τηλέφωνο

(Όνομα προϊόντος)

SGH-P730

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα, ή/και άλλα έγγραφα κανονισμών.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Δηλώνουμε με την παρούσα ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές δοκιμών ραδιοκυμάτων και ότι] το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις ουσιώδεις προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC έχει ακολουθηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων Κοινοποιημένων Φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Σήμανση αναγνώρισης: 168

CE 0168

Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα διατεθούν έπειτα από αίτημα.

(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.06.15

Yong-Sang Park / S. Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν αποτελεί τη διεύθυνση του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία από την οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Επιλογή τύπου ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 9.4.3**). ② Ορίστε μια επιλογή. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο	① Εισαγάγετε το αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑥ Εισαγάγετε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑧ Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τον αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των ονομάτων, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω.

Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο *(συνέχεια)*	⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ⑥ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των αριθμών, πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω. ⑦ Πατήστε το πλήκτρο για κλήση.
Λήψη φωτογραφίας	• Με το τηλέφωνο ανοικτό: ① Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. • Με το τηλέφωνο περιστρεμμένο: ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα. ② Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα.
Αναπαραγωγή αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο μνήμη του τηλεφώνου	① Μεταβείτε στο μενού **MP3 player** (**Μενού 3.1**). ② Πατήστε το πλήκτρο πάνω. ③ Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αναπαράγετε. ④ Πατήστε το πλήκτρο . ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ⑥ Ορίστε την επιλογή **Αναπαραγωγή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.